

## Οδηγίες χειρισμού Μονάδα χειρισμού OCU



### Περιεχόμενα

Μονάδα χειρισμού OCU .....	1
Περιεχόμενα .....	1
Ασφάλεια .....	1
Έλεγχος χρήστης .....	2
Πλήκτρα χειρισμού .....	2
Τοποθέτηση .....	3
Καλωδίωση .....	3
Ένδειξη κειμένου .....	3
Ένδειξη κατάστασης .....	3
Λειτουργία σέρβις .....	4
Ρυθμιση .....	4
Θέση σε λειτουργία .....	5
Χειροκίνηση .....	6
Εκκίνηση με απενεργοποιημένη συσκευή ελέγχου .....	6
Εκκίνηση με ενεργοποιημένη συσκευή ελέγχου .....	6
Έλεγχος εκκίνησης .....	6
Ρύθμιση ρυθμιστικού στοιχείου .....	6
Τερματισμός .....	6
Αίτημα τιμών επεξεργασίας, παραμέτρων, στατιστικών και πληροφοριών συσκευής .....	7
Process values/Τιμές επεξεργασίας .....	7
Parameters/Παράμετροι .....	7
Statistics/Στατιστική .....	7
Information/Πληροφορίες .....	8
Αντιμετώπιση βλαβών .....	9
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	10
Διάρκεια ζωής .....	10
Διοικητική μέριμνα .....	10
Πιστοποίηση .....	10
Επαφή .....	10

## Ασφάλεια

### Να διαβαστούν και να φυλάγονται



Διαβάστε μέχρι το τέλος τις παρούσες οδηγίες πριν από την τοποθέτηση και τη λειτουργία. Μετά από την τοποθέτηση δώστε τις οδηγίες στον χρήστη. Η παρούσα συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τα ισχύοντα Πρότυπα. Τις παρούσες οδηγίες μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα [www.docuthek.com](http://www.docuthek.com).

### Επεξήγηση συμβόλων

- , 1, 2, 3... = Βήμα εργασίας  
▷ = Υπόδειξη

### Ευθύνη

Για ζημιές, αιτία των οποίων είναι η μη τήρηση των οδηγιών και η μη αρμόζουσα χρήση, δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη.

### Υποδείξεις ασφαλείας

Πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για την ασφάλεια, χαρακτηρίζονται στις οδηγίες ως εξής:

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει θανατηφόρες καταστάσεις.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει θανατηφόρους κινδύνους ή κινδύνους τραυματισμού.

### ! ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους πρόκλησης υλικών ζημιών.

Όλες οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο, αδειούχο, ειδικό προσωπικό εκτέλεσης εργασιών σε εγκαταστάσεις αερίου. Ηλεκτρικές εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από εκπαιδευμένο, αδειούχο ηλεκτρολόγο.

### Μετασκευές, ανταλλακτικά

Απαγορεύεται κάθε είδους τεχνική αλλαγή. Χρησιμοποιούστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

## Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 06.16


Έχουν αλλάξει τα ακόλουθα κεφάλαια:

- Πιστοποίηση

## Έλεγχος χρήσης

Μονάδα χειρισμού OCU για σύνδεση σε χειρισμό συστήματος προστασίας κλβάνου FCU 500 ή ελέγχο καυστήρα BCU 570 (από υλικολογισμικό 02). Για στερέωση στην εξωτερική πλευρά πόρτας πίνακα ελέγχου, για ανάγνωση τιμών επεξεργασίας, στατιστικών, έντασης σήματος φλόγας ή τιμών παραμέτρων, αλλαγή ρυθμίσεων σε OCU ή χειρισμό και ρύθμιση της συνδεδεμένης πεταλούδας σε χειροκίνητη λειτουργία.

## Ονομασία μερών

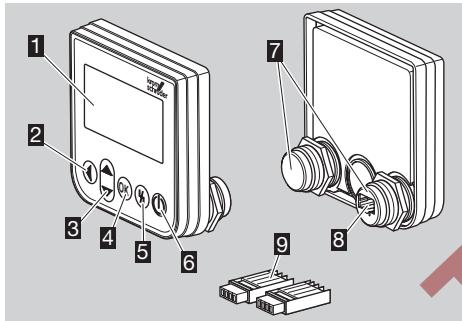

- 1 Ένδειξη κειμένου (φωτισμένη)
- 2 Πλήκτρο πίσω
- 3 Πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
- 4 Πλήκτρο OK
- 5 Πλήκτρο επαναφοράς
- 6 Πλήκτρο ENTOΣ/ΕΚΤΟΣ
- 7 Σπείρωμα με παξιμάδι (M22 x 1,5), κατάλληλο για στερέωση 22 mm
- 8 Πιρίζα για σύνδεσμο
- 9 Σύνδεσμος με πόλους κοπής

## Πλήκτρα χειρισμού

- ▷ Το OCU έχει εξοπλιστεί με 5 πλήκτρα για το χειρισμό του OCU και της συνδεδεμένης συσκευής ελέγχου.

### ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ

Μέσω του πλήκτρου ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ, σενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η συσκευή ελέγχου.

### Επαναφορά

Με τη βοήθεια του πλήκτρου επαναφοράς, η συσκευή ελέγχου επαναφέρεται σε περίπτωση βλάβης στην αρχική θέση.

### OK

Μέσω του πλήκτρου OK, επιβεβαιώνεται μια επιλογή ή ένα αίτημα. Από την ένδειξη κατάστασης, πατώντας το πλήκτρο λαμβάνει χώρα μετάβαση σε λειτουργία σέρβις.

### Πίσω

Στη λειτουργία σέρβις, το πλήκτρο πίσω προσφέρει τη δυνατότητα εναλλαγής από ένα επίπεδο ρύθμισης στο επόμενο επίπεδο.

Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου, είναι δυνατή η άμεση εναλλαγή στην ένδειξη κατάστασης.


### Πλοήγηση ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Στη λειτουργία σέρβις, είναι δυνατή η επιλογή μέσω των πλήκτρων πλοήγησης των μεμονωμένων λειτουργών σε ένα επίπεδο.


Σε χειροκίνητη λειτουργία, είναι δυνατό το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πεταλούδας.

## Τοποθέτηση

- ▷ Τα σπειρώματα του OCU έχουν κατασκευαστεί για ράστερ στερέωσης 22 mm στις πόρτες πίνακα ελέγχου.
- 1 Ξεβιδώστε τα παξιμάδια από τα σπειρώματα.
- 2 Συναρμολογήστε το OCU στη μπροστινή πλευρά στην πόρτα πίνακα ελέγχου.

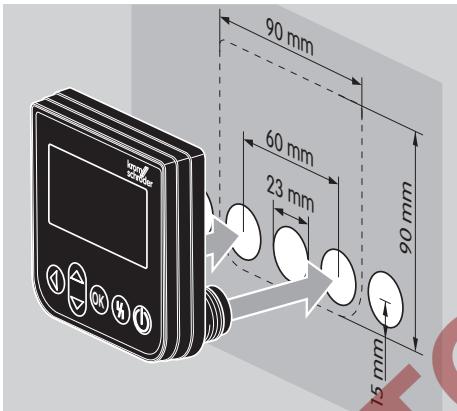



- 3 Βιδώστε τα παξιμάδια στο σπειρώμα, ώστε ότου το OCU να στηρίζεται καλά στην πόρτα.

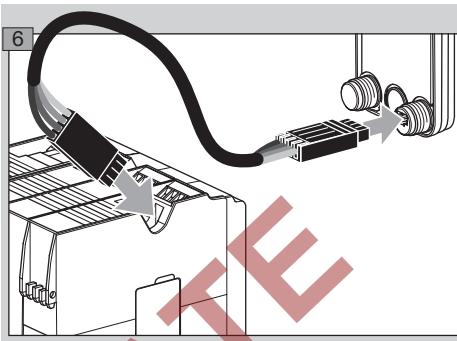

- ▷ Στη συσκευή ελέγχου, όταν το OCU είναι συνδεδέμενο, το πλήκτρο ENTOΣ/ΕΚΤΟΣ και το πλήκτρο επαναφοράς/πιληροφοριών δεν διαθέτουν καμία λειτουργία. Η ένδειξη LED της συσκευής ελέγχου δείχνει **U1** (**U1** = Διεπαφή χρήστη).
- ▷ Ένα σφάλμα συσκευής (εσωτερικό σφάλμα συσκευής ελέγχου, ένδειξη 80 έως 99) μπορεί να επαναφερθεί μέσω του πλήκτρου επαναφοράς/πιληροφοριών της συσκευής ελέγχου.

## Καλωδίωση

- ▷ Το OCU συνδέεται μέσω των δύο συνημμένων συνδέσμων στη συσκευή ελέγχου.
- ▷ Απαιτούμενος αγωγός σήματος και ελέγχου: μέγ. μήκος αγωγού 10 m,  
4πολικός,  
ελάχ. 0,25 mm<sup>2</sup> (AWG 24),  
μέγ. 0,34 mm<sup>2</sup> (AWG 22).
- 1 Αποσυνδέστε το σύστημα από την τροφοδοσία ρεύματος.

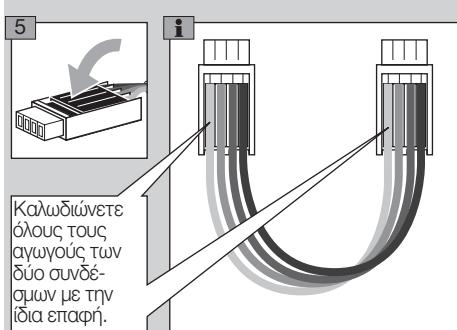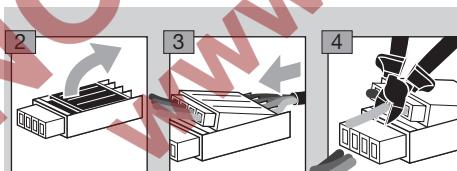

## Ένδειξη κειμένου

- ▷ Ο φωτισμός της ένδειξης κειμένου ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση ενός πλήκτρου χειρισμού.
- ▷ Ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
- ▷ Σε περίπτωση βλάβης στην πορεία προγράμματος της συσκευής ελέγχου, αναβοσβήνει ο φωτισμός του OCU.
- ▷ Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τομέων ένδειξης **Ένδειξη κατάστασης** και **Λειτουργία σέρβις**.

## Ένδειξη κατάστασης

- ▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται η **κατάσταση προγράμματος** ή το **μήνυμα βλάβης** που προκύπτει. Αν στη συσκευή ελέγχου καταχωρίθηκε περιγράφη συσκευής μέσω του προγράμματος BCSoft, τότε αυτή εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της ένδειξης κειμένου (π.χ. FCU1/Grp2).
- ▷ **Κατάσταση προγράμματος:** στην ένδειξη εμφανίζεται η κατάσταση προγράμματος σε μορφή κειμένου (π.χ. Pre-purge/εκκαθάρισμα) και ο αντίστοιχος κωδικός προγράμματος (π.χ. P1). Εφόσον είναι δυνατή η ανάγνωση του υπολειπόμενου χρόνου της εκάστοτε κατάστασης προγράμματος εκ μέρους της συσκευής ελέγχου, τότε εμφανίζεται υπό τη μορφή υπολειπόμενης διάρκειας σε ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα.


Pre-purge

P1

Time remaining 00:00:08

FCU1/Grp2

- ▷ **Μήνυμα βλάβης:** στην ένδειξη εμφανίζεται το μήνυμα βλάβης σε μορφή κειμένου (π.χ. Safety shut-down!/Απενεργοποίηση ασφάλειας! Air deficiency/Έλλειψη αέρα) και ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος (π.χ. d8). Ο φωτισμός αναβοσβήνει.

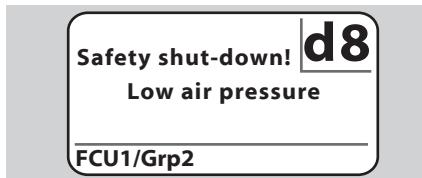

## Λειτουργία σέρβις

- ▷ Στη λειτουργία σέρβις είναι δυνατή η ανάγνωση τιμών επεξεργασίας, ρυθμίσεων παραμέτρων, στατιστικών τιμών ή πληροφοριών σχετικά με την έκδοση υλικολογισμικού και αριθμού αναγνώρισης των OCU ή FCU/BCU. Επίσης είναι δυνατή η λειτουργία συνδεδεμένων συσκευών ελέγχου σε χειροκίνητη λειτουργία.
- 1** Για αλλαγή από την ένδειξη κατάστασης (κατάσταση προγράμματος ή μήνυμα βλάβης) σε λειτουργία σέρβις, πατήστε το πλήκτρο OK.



- ▷ Για εναλλαγή από την λειτουργία σέρβις ξανά στην ένδειξη κατάστασης, πατήστε το πλήκτρο πίσω.
- ▷ Αμέσως μόλις απενεργοποιηθεί αυτόματα ο φωτισμός, η ένδειξη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.

## Ρύθμιση

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος έκρηξης! Πριν από την ενεργοποίηση να ελεγχθεί η στεγανότητα.

Αρχικά ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου μέσω του OCU, όταν διασφαλίζεται η κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων και η καλωδίωση και η άφογη επεξεργασία όλων των σημάτων εισόδου και εξόδου στη συσκευή ελέγχου.


- 1** Θέστε την εγκατάσταση σε λειτουργία.
- ▷ Η ένδειξη LED της συσκευής ελέγχου δείχνει ( = Διεπαφή χρήστη).
- ▷ Για αλλαγή των ρυθμίσεων, πρέπει το OCU να βρίσκεται σε λειτουργία σέρβις, βλέπε σελ. 4 (Λειτουργία σέρβις).
- 2** Για να καταλήξετε σε λειτουργία σέρβις, πατήστε το πλήκτρο OK, βλέπε σελ. 2 (Πλήκτρα χειρισμού).

- 3** Μέσω των πλήκτρων πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε "Settings/Ρυθμίσεις":



- 4** Πατήστε το πλήκτρο OK.
- 5** Με τα πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή (**Confirmation option/Επιλογή επιβεβαίωσης**, **Temperature unit/Μονάδα Θερμοκρασίας**, **Contrast/Αντίθεση**, **Language/Γλώσσα** ή **Brightness/Φωτεινότητα**).

- 6** Με το πλήκτρο OK, επιβεβαίωστε την επιλογή σας.
- Confirmation option/Επιλογή επιβεβαίωσης**

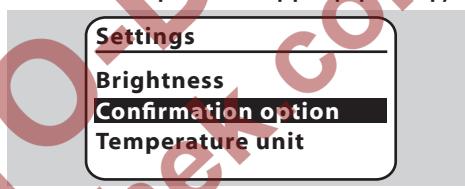

- ▷ Μέσω της επιλογής επιβεβαίωσης καθορίζεται το αν πρέπει να επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση και/ή η απενεργοποίηση της συσκευής ελέγχου με το πλήκτρο OK.

- ▷ Επιλογής επιβεβαίωσης:  
**Switching on and off/Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση:** οποιαδήποτε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πρέπει να επιβεβαιωθεί με το πλήκτρο OK.

- Switching on/Ενεργοποίηση:** οποιαδήποτε ενεργοποίηση πρέπει να επιβεβαιωθεί με το πλήκτρο OK.


- Switching off/Απενεργοποίηση:** οποιαδήποτε απενεργοποίηση πρέπει να επιβεβαιωθεί με το πλήκτρο OK.

- None/Κανένα:** η συσκευή ελέγχου ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται άμεσα πατώντας το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.

- 7** Με τα πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.

- 8** Για επιβεβαίωση της επιλογής, πατήστε το πλήκτρο OK.

### Temperature unit/Μονάδα Θερμοκρασίας

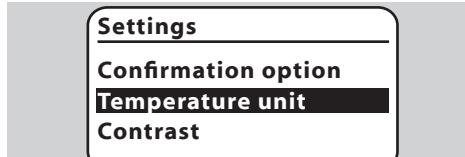

- ▷ Μονάδα θερμοκρασίας με δυνατότητα επιλογής μεταξύ **Celsius/Κελσίου**, **Fahrenheit/Φάρενχαϊτ** ή **Kelvin/Κέλβιν**.

- 7** Με τα πλήκτρα πλούγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας.  
**8** Για επιβεβαίωση της επιλογής, πατήστε το πλήκτρο OK.

### Contrast/Αντίθεση

**Settings**  
**Temperature unit**  
**Contrast**  
**Language**

- ▷ Με δυνατότητα ρύθμισης από 1 έως 10.  
**7** Με τα πλήκτρα πλούγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.  
**8** Για επιβεβαίωση της νέας τιμής, πατήστε το πλήκτρο OK.

### Language/Γλώσσα

**Settings**  
**Contrast**  
**Language**  
**Brightness**

- 7** Με τα πλήκτρα πλούγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε τη γλώσσα (π.χ. αγγλικά).  
**8** Πατήστε το πλήκτρο OK.  
 ▷ Η ένδειξη δείχνει "Do you really want to change the language?/Επιθυμείτε πράγματι να αλλάξετε τη γλώσσα;".  
**9** Πατήστε το πλήκτρο OK.  
 ▷ Η ένδειξη δείχνει "Language being changed/Αλλαγή γλώσσας".  
 ▷ Τελικά η ένδειξη εμφανίζει στη νέα γλώσσα μια επιβεβαίωση (π.χ. στα αγγλικά "Language changed!").  
 ▷ Η αρχική γλώσσα του OCU είναι τα αγγλικά. Μέσω ταυτόχρονου πατήματος των πλήκτρων πλούγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και του πλήκτρου OK, είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η αλλαγή της γλώσσας στα αγγλικά.



### Brightness/Φωτεινότητα

**Settings**  
**Language**  
**Brightness**  
**Confirmation option**

- ▷ Με δυνατότητα ρύθμισης από 1 έως 10.

- 7** Με τα πλήκτρα πλούγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.  
**8** Για επιβεβαίωση της νέας τιμής, πατήστε το πλήκτρο OK.

### Θέση σε λειτουργία

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος έκρηξης! Πριν από την αρχική θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία να ελεγχθεί η στεγανότητα.

Αρχικά θέστε σε λειτουργία τη συσκευή ελέγχου μέσω του OCU, όταν διασφαλίζεται η κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων και η καλωδίωση και η άψογη επεξεργασία όλων των σημάτων εισόδου και εξόδου στη συσκευή ελέγχου.

- 1** Θέστε την εγκατάσταση σε λειτουργία.  
 ▷ Η ένδειξη LED της συσκευής ελέγχου δείχνει **[1]**.  
**2** Για ενεργοποίηση της συσκευής ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.  
 ▷ Ανάλογα από τη ρύθμιση της επιλογής επιβεβαίωσης, η ένδειξη δείχνει "Do you really want to switch on the device?/Επιθυμείτε πράγματι να ενεργοποιήσετε τη συσκευή;". Για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο OK.  
 ▷ Ξεκινάει η πορεία προγράμματος της συσκευής ελέγχου.  
 ▷ Στην ένδειξη εμφανίζεται η επίκαιρη κατάσταση προγράμματος (π.χ. Standby/αναμονή, Pre-purge/εκκαθάριση, Tightness control/έλεγχος στεγανότητας) της συσκευής ελέγχου.  
 ▷ Αμέσως μόλις τερματιστεί η πορεία προγράμματος και η συσκευή ελέγχου βρίσκεται σε λειτουργία, εμφανίζεται η ένδειξη "Operation/Λειτουργία" **[2]**.  
 ▷ Για να καταλήξετε σε χειροκίνητη λειτουργία, να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να αιτήσετε τιμές επεξεργασίας, παραμέτρους και στατιστικές, πατήστε το πλήκτρο OK, για να μεταβείτε σε λειτουργία σέρβις, βλέπε σελ. 4 (Λειτουργία σέρβις).  
 ▷ Για απενεργοποίηση της συσκευής ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ. Ανάλογα από τη ρύθμιση της επιλογής επιβεβαίωσης, η ένδειξη δείχνει "Do you really want to switch off the device?/Επιθυμείτε πράγματι να απενεργοποιήσετε τη συσκευή;". Για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο OK.

## Χειροκίνηση

- ▷ Για ρύθμιση μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή ελέγχου (π.χ. πεταλούδα, καυστήρας) ή για την αναζήτηση βλαβών.
- ▷ Για τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας, ο φωτισμός παραμένει ενεργοποιημένος και στο πεδίο κωδικού προγράμματος αναβοσβήνουν δύο σημεία.
- ▷ Σε χειροκίνητη λειτουργία, η συσκευή ελέγχου εργάζεται ανεξάρτητα από την κατάσταση των εισόδων. Για περαιτέρω σχετικές πληροφορίες, βλέπε οδηγίες χειρισμού συσκευής ελέγχου.

### Εκκίνηση με απενεργοποιημένη συσκευή ελέγχου

- 1 Ενώ το πλήκτρο επαναφοράς είναι πατημένο, πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ελέγχου.
- ▷ Η ένδειξη δείχνει “Do you want to start Manual mode?/Επιθυμείτε πρόγραμματι να εκκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία;”.
- ▷ Εάν δεν επιθυμείτε να εκκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο πίσω.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ, για να εκκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία.
- ▷ Η ένδειξη δείχνει τις πιθανές επιλογές.

### Εκκίνηση με ενεργοποιημένη συσκευή ελέγχου

- ▷ Το OCU πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία σέρβις, βλέπε σελ. 4 (Λειτουργία σέρβις).
- 1a Σε λειτουργία σέρβις, μέσω των πλήκτρων πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε “Manual mode/Χειροκίνηση”.

Information  
Process values  
**Manual mode**  
Parameters  
Statistics

- 1b Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.

- ▷ Η ένδειξη δείχνει “Do you want to start Manual mode?/Επιθυμείτε πρόγραμματι να εκκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία;”.
- ▷ Εάν δεν επιθυμείτε να εκκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο πίσω.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ, για να εκκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία.
- ▷ Η ένδειξη δείχνει τις πιθανές επιλογές.

### Έλεγχος εκκίνησης

- ▷ Η πορεία προγράμματος συσκευής ελέγχου μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα και βηματικά, για το σκοπό αυτό βλέπε οδηγίες χειρισμού συσκευής ελέγχου, κεφάλαιο “Χειροκίνηση”.
- 3 Με τα πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε “Initiate start-up/Έλεγχος εκκίνησης”.

### Manual mode

**0.0**

**Initiate start-up**  
**Adjust actuator**

- 4 Για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.

Ξεκινάει η πορεία προγράμματος.

**FCU/BCU..F1, FCU/BCU..F2:** μετά την επίτευξη της κατάστασης προγράμματος **0.0** είναι δυνατό το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πεταλούδας με τη βοήθεια των πλήκτρων πλοήγησης **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**.

### Ρύθμιση ρυθμιστικού στοιχείου

- ▷ Μόνο σε FCU 500/BCU 570..F1 και F2.
- ▷ Το ρυθμιστικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται κυκλικά ή να μετακινείται χειροκίνητα, για τη ρύθμιση π.χ. της θέσης ανάφλεξης της.
- 3 Με τα πλήκτρα πλοήγησης **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**, επιλέξτε “Adjust actuator/Ρύθμιση ρυθμιστικού στοιχείου”.

### Manual mode

**0.0**

**Initiate start-up**  
**Adjust actuator**

- 4 Για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.

5 Με τα πλήκτρα πλοήγησης **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή (π.χ. Find maximum capacity/Εύρεση μέγιστης απόδοσης) και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ΟΚ.

### Manual mode

**Adjust actuator**

**Find ignition capacity**

**Find maximum capacity**

**Position actuator**

- ▷ **Find maximum capacity/Eύρεση μέγιστης απόδοσης, Find ignition capacity/Eύρεση απόδοσης ανάφλεξης, Find minimum capacity/Eύρεση ελάχιστης απόδοσης:** η επιλεγμένη απόδοση εκκινείται κυκλικά και αυτόματα. Όταν τα ακροφύσια είναι ενεργοποιημένα, είναι δυνατή η ρύθμιση της εκάστοτε θέσης πεταλούδας, για το σκοπό αυτό βλέπε οδηγίες χειρισμού πεταλούδας.
- ▷ **Position actuator/Μετακίνηση ρυθμιστικού στοιχείου:** για όση ώρα είναι πατημένα τα πλήκτρα πλοήγησης **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**, η πεταλούδα ανοίγει ή κλείνει.

### Τερματισμός

- Πατήστε επανειλημένως το πλήκτρο πίσω, έως ότου φτάσετε στην περιοχή ένδειξης της ένδειξης κατάστασης.
- ▷ Η συσκευή ελέγχου παραμένει ενεργοποιημένη.
- Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.
- ▷ Η συσκευή ελέγχου απενεργοποιείται.

## Αίτημα τιμών επεξεργασίας, παραμέτρων, στατιστικών και πληροφοριών συσκευής

- ▷ Η συσκευή ελέγχου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- ▷ Το OCU πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία σέρβις, βλέπε σελ. 4 (Λειτουργία σέρβις).
- 1 Σε λειτουργία σέρβις, με τη βοήθεια των πλήκτρων πλοϊγήςς ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή (Process values/Τιμές επεξεργασίας, Parameters/Παράμετροι, Statistics/Στατιστική ή Information/Πληροφορίες).
- 2 Πατήστε το πλήκτρο OK.

### Process values/Τιμές επεξεργασίας

Settings  
Information  
**Process values**  
Manual mode  
Parameters

- ▷ Σε συσκευές ελέγχου με δομοστοιχείο θερμοκρασίας είναι δυνατή η ένδειξη των καταμετρημένων θερμοκρασιών από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας.
- ▷ Σε συσκευές ελέγχου με ενισχυτές φλόγας, είναι δυνατή η ένδειξη της έντασης σήματος φλόγας.

### Parameters/Παράμετροι

Process values  
Manual mode  
**Parameters**  
Statistics  
Settings

- ▷ Υπάρχει δυνατότητα αιτήματος των επίκαιων τιμών παραμέτρων της συσκευής ελέγχου.
- ▷ Η ένδειξη δείχνει τον κατάλογο παραμέτρων.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο OK, για να αιτήσετε τις λεπτομέρειες παραμέτρων (τιμή παραμέτρου, περιγραφή).
- ▷ Μέσω των πλήκτρων πλοϊγήςς ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, είναι δυνατή η άμεση μετάβαση στην επισκόπηση λεπτομερεών της επόμενης παραμέτρου.

### Statistics/Στατιστική

Manual mode  
Parameters  
**Statistics**  
Settings  
Information

- ▷ Υπάρχει δυνατότητα **ένδειξης** των επίκαιων τιμών **στατιστικής συσκευής, στατιστικής φορέα εκμετάλλευσης, στατιστικής δομοστοιχείου απόδοσης ή ιστορικού σφαλμάτων**. Επίσης υπάρχει δυνατότητα διαγραφής της **στατιστικής φορέα εκμετάλλευσης** ή του **ιστορικού σφαλμάτων**.

- 3 Με τα πλήκτρα πλοϊγήςς ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (π.χ. Device statistics/στατιστική συσκευής):

Statistics

**Clear fault history**

Device statistics

User statistics

- 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο OK.

### Device, user, power module statistics/ Στατιστική συσκευής, φορέα εκμετάλλευσης, δομοστοιχείου ισχύος

- ▷ Η ένδειξη δείχνει τις λεπτομέρειες στατιστικής (π.χ. συχνότητα ενεργοποίησης, συχνότητα οφάλματος).
- ▷ Με τη βοήθεια των πλήκτρων πλοϊγήςς ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, είναι δυνατή η μετακίνηση εντός των λεπτομερεών στατιστικής.

### Fault history/Ιστορικό σφαλμάτων

- ▷ Μέσω του ιστορικού σφαλμάτων, είναι δυνατή η αίτηση της αιτίας και του χρονικού σημείου των τελευταίων 10 βλαβών, ενώ για το FCU το αίτημα και του βήματος προγράμματος και του αντίστοιχου ακροδέκτη στη συσκευή ελέγχου.
- Με τα πλήκτρα πλοϊγήςς ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε “Fault history/Ιστορικό σφάλματος”:

Statistics

Power module statistics

**Fault history**

Clear user statistics

- Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο OK.

- ▷ Η ένδειξη δείχνει τον αριθμό βλάβης/σφαλμάτος (π.χ. 1. fault 40/1. Βλάβη με σφάλμα 40) και την αιτία (π.χ. Inlet valve(s) leaking/διαρροή βαλβίδας(-ων) εισόδου), για το σκοπό αυτό βλέπε και κεφάλαιο “Αντιμετώπιση βλαβών” των οδηγιών χειρισμού BCU 570 ή FCU 500/505.

Fault history


1. fault 40

Inlet valve(s) leaking


- ▷ Μέσω των πλήκτρων πλοϊγήςς ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, είναι δυνατό το αίτημα των τελευταίων 10 βλαβών.

▼


- Για το αίτημα του χρονικού σημείου βλάβης, πατήστε το πλήκτρο OK.

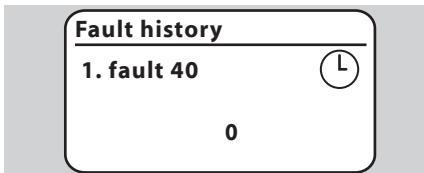

- FCU: για το αίτημα του βήματος προγράμματος, κατά το οποίο προέκυψε η βλάβη, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο OK.

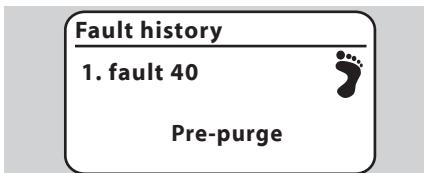


- FCU: για το αίτημα του σχετικού ακροδέκτη, στον οποίο προέκυψε η βλάβη, πατήστε το πλήκτρο OK.

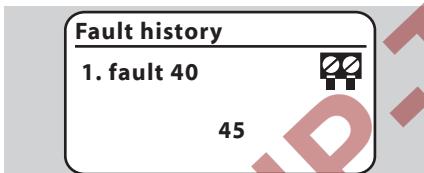

#### **Clear fault history/Διαγραφή ιστορικού σφαλμάτων, Clear user statistics/Διαγραφή στατιστικής φορέα εκμετάλλευσης**

- ▷ Για διαγραφή, καταχωρήστε τον κωδικό της συσκευής ελέγχου (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός).

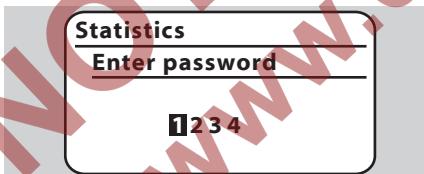

- ▷ Πληροφορηθείτε τον κωδικό της συσκευής ελέγχου από την τεκμηρίωση εγκατάστασης ή ζητήστε τον από τους προμηθευτές συστήματος.

- 5 Με τα πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό.

- 6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο OK.

- ▷ Η ένδειξη εμφανίζει "Fault history/User statistics being cleared/Διαγραφή ιστορικού σφαλμάτων/στατιστικής φορέα εκμετάλλευσης" και τελικά "Fault history has been cleared/User statistics have been cleared/Το ιστορικό σφαλμάτων/η στατιστική φορέα εκμετάλλευσης διαγράφηκε".
- ▷ Εάν στην ένδειξη εμφανιστεί "Password invalid/Άκυρος κωδικός", καταχωρήστε εκ νέου τον κωδικό.

#### **Information/Πληροφορίες**



- ▷ Μέσω των πλήκτρων πλοϊγησης ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ είναι δυνατό το αίτημα πληροφοριών σχετικά με την έκδοση υλικολογισμικού και αριθμού αναγνώρισης των ΟCU ή FCU/BCU.

NOCUTHEK.COM

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-Θάνατος λόγω ηλεκτροπληξίας! Πριν από την εκτέλεση εργασιών σε ρευματοφόρα μέρη αποσυνδέστε τους ηλεκτρικούς αγωγούς έτσι, ώστε να μην επικρατεί σ' αυτούς ηλεκτρική τάση! Αντιμετώπιση βλαβών μόνον από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό.

- ▷ Αντιμετώπιση βλαβών μόνο με λήψη μέτρων που περιγράφονται εδώ.
- ▷ Δεν αντιδράει το OCU ή η συσκευή ελέγχου, αν και οι βλάβες έχουν αντιμετωπιστεί: αφαιρέστε τη συσκευή και στείλτε τη για έλεγχο στον κατασκευαστή.

#### ?

**Βλάβες**

#### !

**Αιτία**

#### ●

**Αντιμετώπιση**

#### ?

**Η ένδειξη του OCU και της συσκευής ελέγχου δεν ανάβει.**

- !
- Δεν εφαρμόζεται τάση δικτύου στη συσκευή ελέγχου.
- Εφαρμόστε τάση δικτύου στη συσκευή ελέγχου.

#### ?


**Η ένδειξη του OCU δεν ανάβει, η ένδειξη της συσκευής ελέγχου δεν δείχνει .**

- !
- Ο σύνδεσμος δεν έχει καλωδιωθεί σωστά ή δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.
- Ελέγχετε το σύνδεσμο.

#### ?

**Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της γλώσσας.**

- !
- Επιλογή εσφαλμένης γλώσσας.
- ▷ Η αρχική γλώσσα του OCU είναι τα αγγλικά.
- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα πλοιγήσης ΠΑΝΟ/ΚΑΤΩ και το πλήκτρο OK, για να αλλάξετε τη γλώσσα σε αγγλικά.

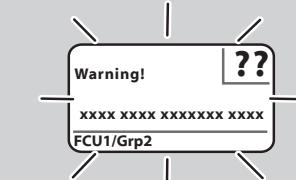

?

**Ο φωτισμός αναβοσβήνει και η ένδειξη δείχνει "Safety shut-down!/Απενεργοποίηση ασφάλειας!", "Fault lock-out!/Μανδάλωση βλάβης!", "Warning!/Προειδοποίηση!" ή "Device error!/Σφάλμα συσκευής!" με το αντίστοιχο κείμενο σφάλματος και κωδικό σφάλματος.**

!

**Βλάβη σε πορεία προγράμματος της συσκευής ελέγχου.**


- Αντιμετωπίστε τη βλάβη (βλέπε οδηγίες χειρισμού συσκευής ελέγχου).
- Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς στο OCU.
- ▷ Ένα σφάλμα συσκευής (εσωτερικό σφάλμα συσκευής ελέγχου, ένδειξη 80 έως 99) μπορεί να επαναφερθεί μέσω του πλήκτρου επαναφοράς της συσκευής ελέγχου.



?

**Ο φωτισμός αναβοσβήνει και η ένδειξη δείχνει "!DEVICE ERROR!".**

- !
- Βλάβη του OCU.
- Πατήστε το πλήκτρο OK.
- Εάν το σφάλμα δεν αντιμετωπιστεί μέσω αυτού του μέτρου, αφαιρέστε τη συσκευή και στείλτε για έλεγχο στον κατασκευαστή.

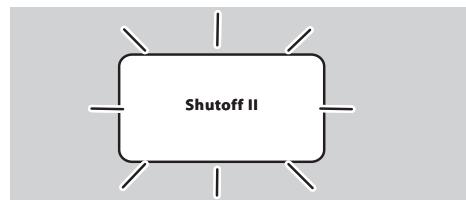

?

**Ο φωτισμός αναβοσβήνει και η ένδειξη δείχνει "Shutoff II".**

- !
- Η συσκευή ελέγχου ήταν ενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση του OCU.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή ελέγχου από την τροφοδοσία ρεύματος.
- Ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή ελέγχου μετά από περ. 10 δευτ.
- ▷ Το OCU προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτοβούλως το σφάλμα.

- Εάν το σφάλμα δεν αντιμετωπιστεί μετά από ένα λεπτό, αφαιρέστε τη συσκευή και στείλτε για ζλεγχο στον κατασκευαστή.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απαιτούμενος αγωγός σήματος και ελέγχου: μέγ. μήκος αγωγού 10 m, 4πολικός, ελάχ. 0,25 mm<sup>2</sup> (AWG 24), μέγ. 0,34 mm<sup>2</sup> (AWG 22). Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 μέχρι +60 °C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 μέχρι +60 °C. Μόνωση, ενσωματωμένο σε πόρτα πίνακα ελέγχου: IP 65 για μέρος συσκευής εξωτερικά, IP 40 για μέρος συσκευής εσωτερικά, Αριθμός λειτουργικών κύκλων πλήκτρων χειρισμού: 1000. Βάρος: 120 g.

## Διάρκεια ζωής

Μέγ. διάρκεια ζωής κάτω από συνθήκες λειτουργίας: 10 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

## Διοικητική μέριμνα

### Μεταφορά

Προστατεύετε τις συσκευές από εξαιρετική βία (κρούση, σύγκρουση, δονήσεις). Μετά την παραλαβή του προϊόντος ελέγχετε τα παραδίδομενα τεμάχια, βλέπε σελ. 2 (Ονομασία μερών). Δηλώστε αμέσως ζημίες που οφείλονται στη μεταφορά.

### Αποθήκευση

Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς ρύπους.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: βλέπε σελ. 10 (Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες πριν από την πρώτη χρήση μέσα στην αυθεντική συσκευασία. Εάν η διάρκεια αποθήκευσης είναι μεγαλύτερη, μειώνεται η συνολική διάρκεια ζωής αναλόγως.

### Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

### Απόρριψη

Τα δομικά μέρη πρέπει να παραδίδονται σε ξεχωριστή διαδικασία απόρριψης σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

## Πιστοποίηση

- ▷ Το OCU δεν είναι αυτόνομη συσκευή. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται πιστοποίηση (δήλωση συμμόρφωσης, έγκριση CSA, FM, SIL/PL ή EAC). Σημασία έχει η δήλωση συμμόρφωσης/έγκρισης συσκευής ελέγχου (BCU, FCU).

## Επαφή

Honeywell

krom  
schroeder

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Τηλ. +49 541 1214-0

Φαξ +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com

Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για αλλαγές που υπηρετούν την τεχνική πρόσδοση.