

Instrucciones de utilización

Pulsador de prueba PIA



Cert. version 02.18

Índice

Pulsador de prueba PIA	1
Índice	1
Seguridad	1
Comprobar el uso	2
Uso predeterminado	2
Montaje	2
Datos técnicos	2
Certificación	2
Declaración de conformidad	2
Contacto	2

Seguridad

Leer y guardar



Leer detenidamente las instrucciones antes del montaje y de la puesta en funcionamiento. Después del montaje dar las instrucciones al explotador. Este dispositivo debe ser instalado y puesto en servicio observando las normativas y disposiciones en vigor. Las instrucciones están también disponibles en www.docuthek.com.

Explicación de símbolos

■, **1**, **2**, **3**... = Acción
> = Indicación

Responsabilidad

No asumimos ninguna responsabilidad de los daños causados por la inobservancia de las instrucciones o por el uso no conforme.

Indicaciones de seguridad

Las informaciones importantes para la seguridad son indicadas en las instrucciones como se muestra a continuación:

PELIGRO

Advierte de peligro de muerte.

AVISO

Advierte de posible peligro de muerte o de lesión.

! PRECAUCIÓN

Advierte de posibles daños materiales.

Solo un especialista en gas puede llevar a cabo todos los trabajos de mantenimiento y reparación. Los trabajos eléctricos solo los puede realizar un especialista en electricidad.

Modificación, piezas de repuesto

Está prohibida cualquier modificación técnica. Usar solamente las piezas de repuesto originales.

Comprobar el uso

Uso predeterminado

Para ensayar el presostato mín. es posible purgar el aire del DG conectado por medio del pulsador de prueba del PIA (no está libre de metales no férricos). Cualquier uso distinto se considera no conforme. Todas las demás indicaciones para la puesta en funcionamiento, datos técnicos, etc. las encontrará en las instrucciones de utilización DG, ver www.docuthek.com.


Montaje

! PRECAUCIÓN

Para que el dispositivo no se dañe durante el montaje y el funcionamiento, tenga en cuenta lo siguiente:


- La caída del dispositivo puede provocar daños permanentes al dispositivo. En este caso, sustituir el dispositivo completo y los módulos correspondientes antes de su uso.
- Utilizar solamente material sellante autorizado.

- 1 Desconectar y dejar sin tensión la instalación.
- 2 Cortar el suministro de gas.
- 3 Prestar atención a que la tubería esté limpia.
- 4 Purgar la tubería.
- 5 Montar el PIA.

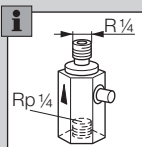

- 6 Comprobar la estanquidad.

▷ Si las conexiones entre tubería, PIA y presostato están estancas, se puede purgar el presostato para realizar la prueba de funcionamiento.

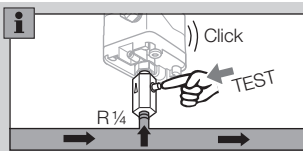

Contacto

Puede recibir soporte técnico en la sucursal/representación que a Ud. le corresponda. La dirección la puede obtener en Internet o a través de la empresa Elster GmbH.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos

Tipo de gas: gas natural, gas ciudad, GLP (en forma de gas), gases producto de la combustión y aire.

Presión máxima de entrada $p_{\text{máx}}$ = presión de resistencia = 1 bar.

Temperatura máxima del ambiente y del fluido:

-20 hasta +80 °C.

Temperatura de almacenamiento: -20 hasta +40 °C.

PIA: CuZn39Pb3, no está libre de metales no férricos.

Certificación

Declaración de conformidad

Nosotros, el fabricante, declaramos que el producto PIA con el n.º ID de producto CE-0085AR0222 cumple con todos los requisitos de las directivas y normas indicadas.

Directivas:

- 2014/35/EU – LVD

Reglamento:

- (EU) 2016/426 – GAR

Normas:

- EN 13611:2015+AC:2016

El producto correspondiente coincide con el modelo constructivo ensayado.

La fabricación está sometida al procedimiento de control según el reglamento (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3.

Elster GmbH

Versión escaneada de la declaración de conformidad (D, GB) – ver www.docuthek.com

Conforme a RoHS, Unión Aduanera Euroasiática, aprobación AGA



Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas (RoHS) en China

Versión escaneada de la tabla de divulgación (Disclosure Table China RoHS2) – ver certificados en www.docuthek.com

Honeywell

**krom/
schroder**

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Tel. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com