

Návod k provozu

Kontrolní tlačítko PIA



Cert. version 02.18

Obsah

Kontrolní tlačítko PIA	1
Obsah	1
Bezpečnost	1
Kontrola použití	2
Účel použití	2
Zabudování	2
Technické údaje	2
Certifikace	2
Prohlášení o shodě	2
Kontakt	2

Bezpečnost

Pročíst a dobře odložit



Pročtěte si tento návod pečlivě před montáží a spuštěním do provozu. Po montáži předejte tento návod provozovateli. Tento přístroj musí být instalován a spuštěn do provozu podle platných předpisů a norem. Tento návod naleznete i na internetové stránce www.docuthek.com.

Vysvětlení značek

• **1, 2, 3**... = pracovní krok

> = upozornění

Ručení

Za škody vzniklé nedodržením návodu nebo účelu neodpovídajícím použitím neprobíráme žádné ručení.

Bezpečnostní upozornění

Relevantní bezpečnostní informace jsou v návodu označeny následovně:



NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na životu nebezpečné situace.



VÝSTRAHA

Upozorňuje na možné ohrožení života nebo zranění.

! POZOR

Upozorňuje na možné věcné škody.

Všechny práce smí provést jen odborný a kvalifikovaný personál pro plyn. Práce na elektrických zařízeních smí provést jen kvalifikovaný elektroinstalatér.

Přestavba, náhradní díly

Jakékoliv technické změny jsou zakázány. Používejte jen originální náhradní díly.

Kontrola použití

Účel použití

K testování hlídače minimálního tlaku se dá DG od-
vzdušnit kontrolním tlačítkem PIA (obsahuje barevné
kovy).

Jakékoliv jiné použití neplatí jako použití odpovídající
účelu.

Všechny další údaje ke spuštění do provozu,
technickým údajům, atd., viz provozní návod DG,
www.docuthek.com.


Zabudování

! POZOR

Abyste přístroj nepoškodil při montáži a v provozu,
musíte se dbát na následující:


- Upadnutí přístroje může vést k jeho zničení.
V takovém případě nahradit před použitím celý
přístroj s patřičnými moduly.
- Použít jen přípustný těsnicí materiál.

- 1 Odpojit zařízení od zásobování napětím.
- 2 Uzavřít přívod plynu.
- 3 Dbát na čistá trubková vedení.
- 4 Propláchnout trubková vedení.
- 5 Zabudovat PIA.

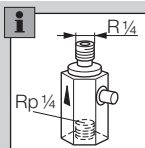

- 6 Zkontrolovat těsnost.

▷ Když jsou spojeny trubky, PIA a hlídač tlaku těs-
ně, pak se může odvzdušnit hlídač tlaku pro
test funkce.

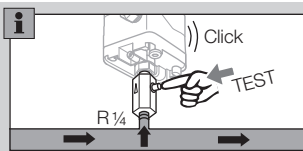

Kontakt

Při technických dotazech se obraťte prosím na od-
povídající pobočku / zastoupení. Adresu se dozvíte
z internetu nebo od Elster GmbH.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Technické údaje

Druh plynu: zemní plyn, svítiplyn, tekutý plyn (v plyn-
ném stavu), spaliny a vzduch.

Max. vstupní tlak $p_{\max}$ = stabilně udržovaný tlak
= 1 bar.

Maximální teplota médií a okolí:

-20 až +80 °C.

Teplota skladování: -20 až +40 °C.

PIA: CuZn39Pb3, obsahuje barevné kovy.

Certifikace

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme jako výrobce, že výrobek PIA s iden-
tifikačním číslem výrobku CE-0085AR0222 splňuje
požadavky uvedených směrnic a norem.

Směrnice:

- 2014/35/EU – LVD

Nařízení:

- (EU) 2016/426 – GAR

Normy:

- EN 13611:2015+AC:2016

Odpovídající výrobek souhlasí s přezkoušeným vzor-
kem typu.

Výroba podléhá dozorní metodě podle nařízení (EU)
2016/426 Annex III paragraph 3.

Elster GmbH

Oskenované prohlášení o shodě (D, GB) –
viz www.docuthek.com

**RoHS-konformní, Evrajská celní unie,
AGA schválení**



Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) v Číně

Scan tabulky použitých látek (Disclosure Table China
RoHS2) – viz certifikáty na www.docuthek.com

Honeywell

**krom/
schroder**

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
tel. +49 541 1214-0

fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com