

Betriebsanleitung

PC-Opto-Adapter PCO 300



Originalbetriebsanleitung

© 2012 Elster GmbH

Inhaltsverzeichnis

PC-Opto-Adapter PCO 300	1
Inhaltsverzeichnis	1
Sicherheit	1
Verwendung prüfen	2
Teilebezeichnungen	2
Typenschild	2
Installieren	2
Verbindung testen	4
Verbindung zur PC-Software BCSoft aufbauen	4
BCSoft wird zum ersten Mal mit PC-Opto-Adapter PCO 300 in Betrieb genommen	4
BCSoft war bislang im Betrieb mit Opto-Adapter (RS232)	5
PCO 300 laden	5
Technische Daten	6
Konformitätserklärung	6
Kontakt	6

Sicherheit

Lesen und aufbewahren



Diese Anleitung vor Montage und Betrieb sorgfältig durchlesen. Nach der Montage die Anleitung an den Betreiber weitergeben. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften und Normen installiert und in Betrieb genommen werden. Diese Anleitung finden Sie auch unter www.docuthek.com.

Zeichenerklärung

•, **1**, **2**, **3**... = Arbeitsschritt

> = Hinweis

Haftung

Für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung und in bestimmungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsrelevante Informationen sind in der Anleitung wie folgt gekennzeichnet:



GEFAHR

Weist auf lebensgefährliche Situationen hin.



WARNUNG

Weist auf mögliche Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.

! VORSICHT

Weist auf mögliche Sachschäden hin.

Alle Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Gas-Fachkraft ausgeführt werden. Elektroarbeiten nur von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft.

Umbau, Ersatzteile

Jegliche technische Veränderung ist untersagt. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Transport


Bei Erhalt des Produktes den Lieferumfang prüfen (siehe Teilebezeichnungen). Transportschäden sofort melden.

Lagerung

Das Produkt trocken lagern. Umgebungstemperatur: siehe Technische Daten.

Für die Funkverbindung zwischen PC und PCO 300 wird die Bluetooth-Technologie genutzt.
Voraussetzungen für den Betrieb mit PC-Opto-Adapter PCO 300:
PC-Software BCSoft ab Version 3.6.8
PC mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle
Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen Grenzen gewährleistet, siehe Seite 6 (Technische Daten). Jegliche anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

- ## Typenschild

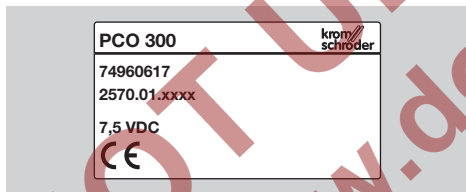

▷ Wenn Sie Ihren PC starten, erscheint in der Taskleiste das Symbol für eine Bluetooth-Schnittstelle. Bluetooth-Symbol rot: Verbindung deaktiviert, Bluetooth-Symbol weiß: Verbindung betriebsbereit, Bluetooth-Symbol grün: Geräte verbunden.



- ▷ Verfügt Ihr PC nicht über eine Bluetooth-Schnittstelle, können Sie einen USB-Bluetooth-Dongle verwenden.
- Installieren Sie die Bluetooth-Treiber-Software, die Ihrem USB-Bluetooth-Dongle beiliegt.
- ▷ Bevor der PC-Opto-Adapter PCO 300 und PC in Verbindung treten, wird einmalig die Bluetooth-Umgebung eingerichtet:

-
- Bluetooth-Umgebung**
- Datei Bearbeiten Ansicht Bluetooth Favoriten Extras ?
- Zurück Weiter Erneuern Suchen Ordner
- Adresse C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\Bluetooth-Umgebung
- Mein Gerät**
- Bluetooth-Exchange-Ordner
Bluetooth-Exchange-Ordner
- Mein Gerät
Die von diesem Computer zur ...
- Gesamte Bluetooth Neighborhood
- Bluetooth-Setup-Assistent
Geräte, Verbindungen und lok...

-


- D-2



6 Klicken Sie auf das Symbol „PCO 300“.

7 Bestätigen Sie die Auswahl mit „Weiter“.


▷ Das Fenster „Bluetooth-Sicherheitseinrichtung“ öffnet sich.

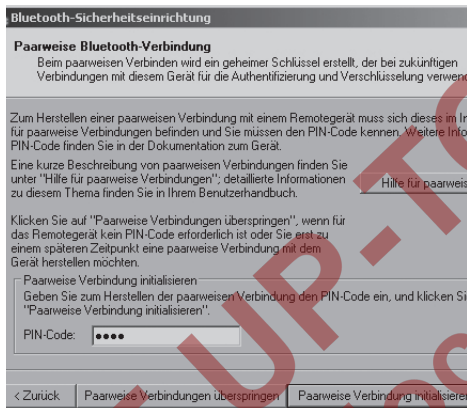

8 Tragen Sie den PIN-Code ein: 0000.

9 Betätigen Sie den Button „Paarweise Verbindung initialisieren“.


▷ Das Fenster „Auswahl von Bluetooth-Diensten“ öffnet sich.

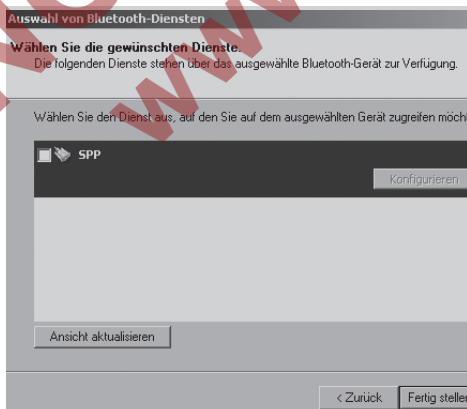

▷ Der PCO 300 unterstützt den Dienst SPP (Serial Port Profile).


10 Klicken Sie auf das Symbol „SPP“.

11 Bestätigen Sie die Auswahl mit „Fertig stellen“.

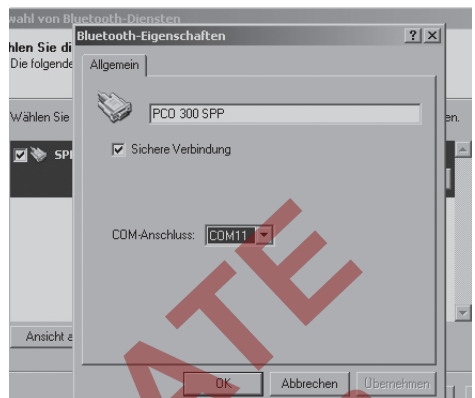


12 Die Einstellungen mit „OK“ bestätigen.

▷ Die Konfiguration „SPP“ wird angezeigt.

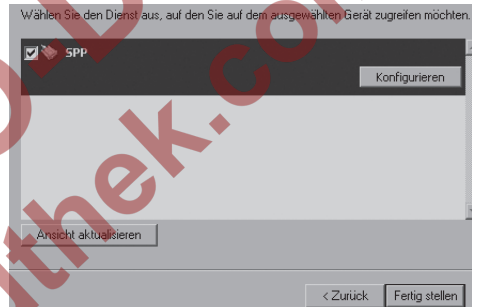


13 Betätigen Sie den Button „Fertig stellen“.

▷ Die Verknüpfung zwischen den Geräten wird hergestellt.

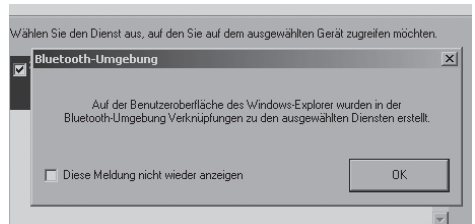


14 Die Meldung mit „OK“ bestätigen.

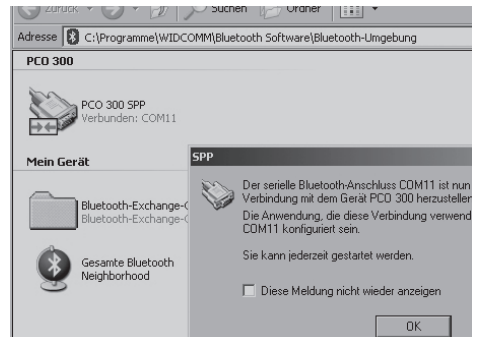


15 Die Verknüpfung zwischen den Geräten mit „OK“ bestätigen.

- ▷ Das Fenster „Bluetooth-Umgebung“ öffnet sich und „PCO 300 SPP“ wird angezeigt.

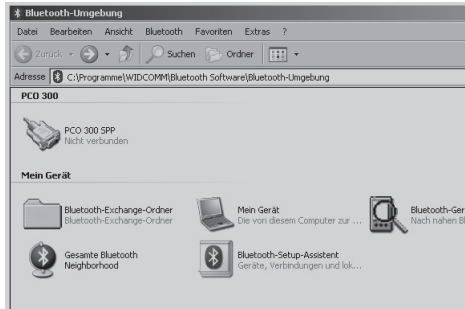

Verbindung testen

- ▷ Sie können manuell die Verbindung prüfen.
- 16** Die Verbindung wird aufgebaut mit einem Doppelklick auf das Symbol „PCO 300 SPP“.

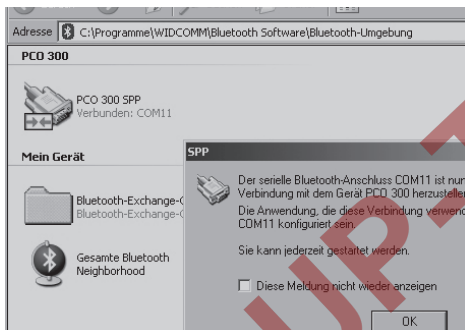

- 17** Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
- ▷ Die Verbindung ist aufgebaut.
- ▷ Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen.
- 18** Um die Bluetooth-Verbindung für BCSoft zu nutzen, trennen Sie die Verbindung. Fahren Sie mit der Maus auf das Symbol „PCO 300 SPP“, betätigen die rechte Maustaste und klicken auf den Menüpunkt „Trennen“.
- ▷ Die Verbindung ist getrennt.

Verbindung zur PC-Software BCSoft aufbauen


BCSoft wird zum ersten Mal mit PC-Opto-Adapter PCO 300 in Betrieb genommen

- 1** „ON-Taste“ am PC-Opto-Adapter PCO 300 betätigen.
- ▷ Der PCO 300 ist eingeschaltet, wenn die grüne LED leuchtet.
- 2** Platzieren Sie den PCO 300 auf der optischen Schnittstelle des Zielgerätes.
- ▷ Zielgerät: BCU 4xx, PFU 778/798, BCU 370, IC 40: SCom2, PFU 760/780, PFA 7xx: CCom.

- ▷ Wenn Sie Ihren PC starten, erscheint in der Taskleiste das Symbol für eine Bluetooth-Schnittstelle.




- 3** Starten Sie die PC-Software BCSoft mit einem Doppelklick auf das Icon „BCSoft“ auf Ihrem Desktop.




- ▷ Bestätigen Sie die Meldung mit „OK“.



- 4** Wählen Sie abhängig vom Zielgerät eine Schnittstelle im Pull-Down-Menü „COM-Port“ für den PCO 300 aus, z. B. COM11.
- 5** Wählen Sie die Checkbox „Bluetooth“ aus.
- 6** Klicken Sie auf „Verbinden“.

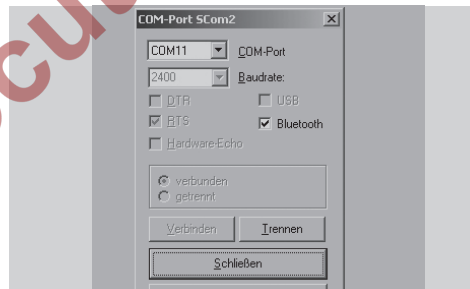

- ▷ Sobald die Verbindung zum PCO 300 aufgebaut ist, wird der Button „Verbinden“ inaktiv und das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste grün dargestellt.
- 7** Den Dialog mit „Schließen“ beenden.
- ▷ Anschließend startet ein Scanvorgang automatisch.

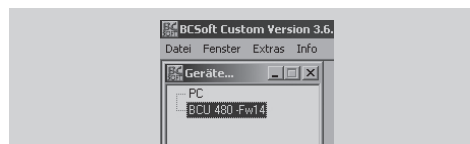

- ▷ BCSoft steht zur Verfügung.
- ▷ Beim Beenden von BCSoft werden die Einstellungen gespeichert.

- Wurde BCSoft beim letzten Mal mit dem PCO 300 betrieben, so wird beim nächsten Start von BCSoft der Verbinden-Dialog wieder geöffnet, damit die Einstellungen bestätigt werden können oder eine andere Art der Verbindung gewählt werden kann.

BCSoft war bislang im Betrieb mit Opto-Adapter (RS232)


- 1** „ON-Taste“ am PC-Opto-Adapter PCO 300 betätigen.
- Der PCO 300 ist eingeschaltet, wenn die grüne LED leuchtet.
- 2** Platzieren Sie den PCO 300 auf der optischen Schnittstelle des Zielgerätes.
- Zielgerät: BCU 4xx, PFU 778/798, BCU 370, IC 40: SCom2, PFU 760/780, PFA 7xx: CCom.
- Wenn Sie Ihren PC starten, erscheint in der Taskleiste das Symbol für eine Bluetooth-Schnittstelle.



- 3** Starten Sie BCSoft mit einem Doppelklick auf das Icon „BCSoft“ auf Ihrem Desktop.
- Beim Start verbindet sich BCSoft mit der zuletzt eingestellten Schnittstelle.
- Anschließend wird ein Scanvorgang automatisch durchgeführt.
- Der Opto-Adapter (RS232) wird nicht gefunden.




- Bestätigen Sie die Meldung mit „OK“.
- 4** Um den PC-Opto-Adapter PCO 300 zu verbinden, wählen Sie abhängig vom Zielgerät eine Schnittstelle im Menü Extras\Optionen\Schnittstelle aus.
- Es öffnet sich der Verbinden-Dialog.

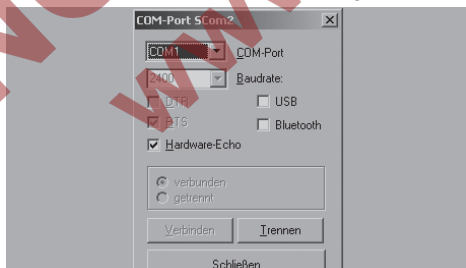


- 5** Betätigen Sie den Button „Trennen“, um die bisherige Verbindung zu trennen.

- 6** Wählen Sie abhängig vom Zielgerät eine Schnittstelle im Pull-Down-Menü „COM-Port“ für den PCO 300 aus, z. B. COM11.
- 7** Wählen Sie die Checkbox „Bluetooth“ aus.
- 8** Klicken Sie auf „Verbinden“.

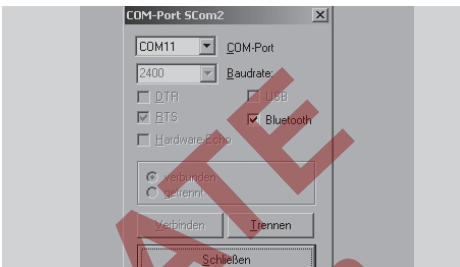

- Sobald die Verbindung zum PCO 300 aufgebaut ist, wird der Button „Verbinden“ inaktiv und das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste grün dargestellt.

- 9** Beenden Sie mit „Schließen“.

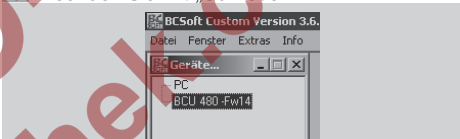

- 10** Starten Sie den Scanvorgang mit der Taste „F3“.
- BCSoft steht zur Verfügung.
- Beim Beenden von BCSoft werden die Einstellungen gespeichert.
- Wurde BCSoft beim letzten Mal mit dem PCO 300 betrieben, so wird beim nächsten Start von BCSoft der Verbinden-Dialog wieder geöffnet, damit die Einstellungen bestätigt werden können oder eine andere Art der Verbindung gewählt werden kann.

PCO 300 laden

- Das Blinken der grünen POWER-LED im Verhältnis 1:1 zeigt an, dass der Akku entladen ist.
- Im Lieferumfang enthalten ist ein Akkuladegerät.
- Das Ladekabel wird mit dem PCO 300 und das Steckernetzteil mit der Steckdose verbunden.
- Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung 100 – 240 V AC/7,5 V DC darf nicht über- oder unterschritten werden.
- Die grüne POWER-LED und die gelbe CHARGE-LED leuchten während des Ladevorganges.
- Wenn beim Laden von Schnellladung auf Erhaltungsladung umschaltet wird, blinkt die gelbe CHARGE-LED im Verhältnis 7:1.
- Der Ladevorgang dauert ca. 2,5 h.
- Bei Tiefentladung ca. 4 Stunden.

Technische Daten

PCO 300

Bluetooth-Schnittstelle: Bluetooth 1.1/ Klasse 2
Reichweite: ca. 10 m
Serial Port Profile (SPP)
IR-Schnittstelle: Baudrate 2400 Baud
Datenformat: 8N1
Kapazität: 7 h Dauerbetrieb
Standby-Zeit: 5 Minuten
Abmessungen:
Breite: 50 mm
Höhe: 72 mm
Tiefe: 29 mm
Optik: \varnothing 26 mm
Gewicht: 130 g
Betriebstemperaturbereich: 0 – 50 °C
Ladetemperaturbereich: 0 – 40 °C
Haltekraft der optischen Schnittstelle: > 17 N
Spannungsversorgung:
Akku mit integrierter Ladeschaltung
Akku-Typ: NiMH 2,4 V/600 mAh

Ladegerät

Netzspannung:
Input 100 – 240 V~
Output 7,5 V= (DC Hohlstecker 3,5 mm außen/
1,3 mm innen)



Ladezeit: ca. 2,5 h, bei Tiefentladung: ca. 4 h

Konformitätserklärung



Wir erklären als Hersteller, dass das Produkt PCO 300 die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt.

Richtlinien:

- 2004/108/EG (EMC)
- 2006/95/EG (LVD)
- 1999/5/EG (R&TTE)

Normen:

- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-2
- EN 60950-1
- EN 301489-1 V 1.8.1
- EN 301489-17 V 1.3.2
- EN 300328 V 1.7.1

Die Herstellung unterliegt dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001.

Elster GmbH

Scan der Konformitätserklärung (D, GB) – siehe www.docuthek.com

Kontakt

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.

Zentrale Service-Einsatz-Leitung weltweit:

T +49 541 1214-365 oder -499

F +49 541 1214-547

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

elster
Kromschroder

Elster GmbH

Postfach 28 09, D-49018 Osnabrück

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

T +49 541 1214-0

F +49 541 1214-370

info@kromschroeder.com, www.kromschroeder.de