

Électrovannes air VAA

INFORMATION TECHNIQUE

- Adaptées pour une pression amont maxi. de 500 mbar (7 psig)
- Une construction compacte permet de gagner de la place
- L'ajustement du débit intégré permet d'éviter l'utilisation d'une vanne séparée
- Témoin de contrôle avec LED bleue
- Indicateur de position avec affichage visuel de position intégré
- By-pass réglable
- Modèle conçu pour fonctionnement cyclique




Sommaire

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Sommaire | 2 | 7 Accessoires | 19 |
| 1 Application | 3 | 7.1 Pressostat gaz DG..C | 19 |
| 1.1 Exemples d'application | 4 | 7.2 Jeu de fixation DG..C pour VAX 1–3 | 19 |
| 1.2 Configurer la vanne VAA | 5 | 7.3 By-pass réglable VAA /B | 20 |
| 2 Certifications | 6 | 7.4 Prises de pression | 20 |
| 2.1 Télécharger certificats | 6 | 8 Caractéristiques techniques | 21 |
| 2.2 Certification UE | 6 | 8.1 Conditions ambiantes | 21 |
| 2.3 Union douanière eurasiatique | 6 | 8.2 Caractéristiques mécaniques | 21 |
| 2.4 Homologation ANSI/CSA | 6 | 8.3 Caractéristiques électriques | 22 |
| 3 Fonctionnement | 7 | 8.4 Valeur kV | 22 |
| 3.1 Electrovanne air VAA..N à ouverture rapide | 7 | 9 Dimensions hors tout | 23 |
| 3.2 Electrovanne air VAA..L à ouverture lente | 8 | 9.1 VAA avec taraudage Rp [mm] | 23 |
| 3.3 Electrovanne air VAA..R à ouverture et à fermeture lente | 8 | 9.2 VAA avec taraudage NPT [pouces] | 24 |
| 3.4 Electrovanne air VAA..S/VAA..G, indicateur de position avec affichage visuel (PS = Position Switch) | 9 | 9.3 VAA 2–3 avec bride ISO [mm] | 25 |
| 3.5 Plan de raccordement | 10 | 10 Convertir les unités | 26 |
| 4 Débit | 11 | 11 Cycles de maintenance | 27 |
| 4.1 Calcul du diamètre nominal | 11 | Pour informations supplémentaires | 28 |
| 4.2 Diagramme de débit VAA | 12 | | |
| 4.3 Débit de by-pass | 14 | | |
| 5 Sélection | 15 | | |
| 5.1 ProFi | 15 | | |
| 5.2 Tableau de sélection | 16 | | |
| 6 Directive pour l'étude de projet | 18 | | |
| 6.1 Montage | 18 | | |
| 6.2 By-pass réglable | 18 | | |

1 Application

L'électrovanne pour air valVario VAA est utilisée pour la régulation étagée des installations d'air froid dans la production industrielle de chaleur.


Le principe de construction modulaire permet de regrouper à volonté les différents composants de la série VAA : par ex. à ouverture rapide, à ouverture lente, avec indicateur de position et affichage visuel de position, avec pressostat intégré et avec by-pass réglable.

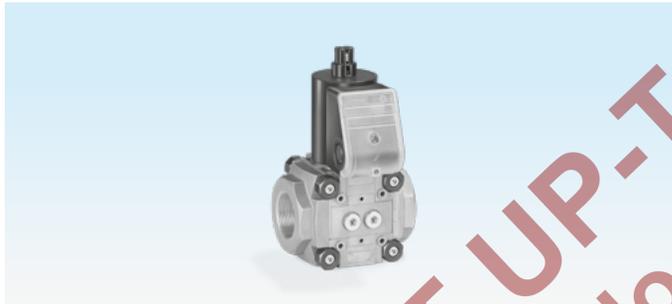

VAA à ouverture rapide



VAA avec amortisseur

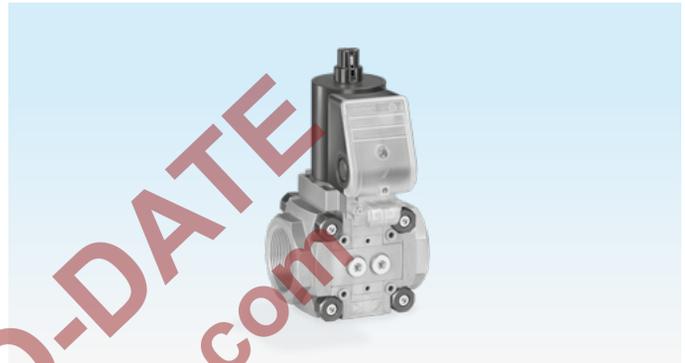

VAA avec indicateur de position



VAA avec by-pass

1.1 Exemples d'application



Industrie métallurgique : four de forge




Industrie de la céramique : four à sole mobile



Industrie de l'aluminium : four de fusion

1.2 Configurer la vanne VAA

Bride taraudée pour raccordements de tubes (Rp ou NPT) d'un diamètre nominal de 15 à 65, raccord à bride (ISO) pour taille 2 pour raccordements de tubes de DN 40 et pour taille 3 pour raccordements de tube de DN 50.

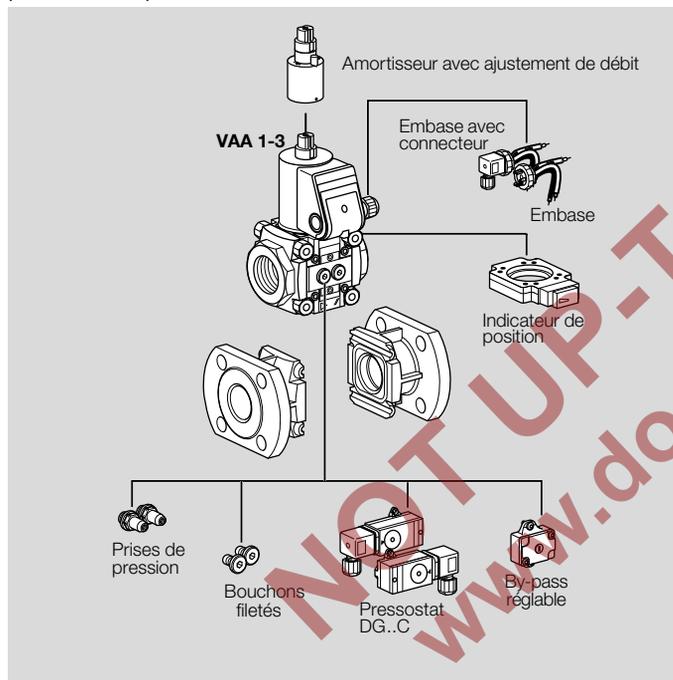

Système modulaire configurable avec :

- Amortisseur
- Indicateur de position
- Embase (avec ou sans connecteur)
- Prises de pression
- Bouchons filetés
- Pressostat DG..C pour pression amont et/ou aval
- By-pass réglable (des deux côtés)

2 Certifications

2.1 Télécharger certificats

Certificats, voir www.docuthek.com

2.2 Certification UE



- 2014/35/EU (LVD), directive « basse tension »
- 2014/30/EU (EMC), directive « compatibilité électromagnétique »
- 2011/65/EU, RoHS II
- 2015/863/EU, RoHS III
- conformément à la norme EN 161

2.3 Union douanière eurasiatique



Les produits VAA correspondent aux spécifications techniques de l'Union douanière eurasiatique.

2.4 Homologation ANSI/CSA



American National Standards Institute/Canadian Standards Association

ANSI/UL429 Electrically operated valves (Vannes à commande électrique) – CSA C22.2 No. 139—19 Electrically operated valves (Vannes à commande électrique).

3 Fonctionnement


L'électrovanne air VAA est fermée hors tension.

Ouverture : mettre l'installation sous tension (la tension alternative est redressée). La LED bleue s'allume. Le champ magnétique de la bobine tire l'induit avec les clapets de vanne vers le haut. L'électrovanne air VAA s'ouvre. Grâce au double siège de vanne, les forces de la pression amont se répartissent de manière homogène sur les deux sièges de vanne.

Fermeture : mettre la vanne VAA hors tension. La LED bleue s'éteint. Le ressort de fermeture pousse l'induit en position initiale. L'électrovanne air se ferme en une seconde.

Le débit peut être ajusté de manière variable dans une plage de 20 à 100 %, et ce au moyen d'une vis de réglage au niveau de la commande. Le repère permet de contrôler le réglage de manière indicative.


3.1 Électrovanne air VAA../N à ouverture rapide

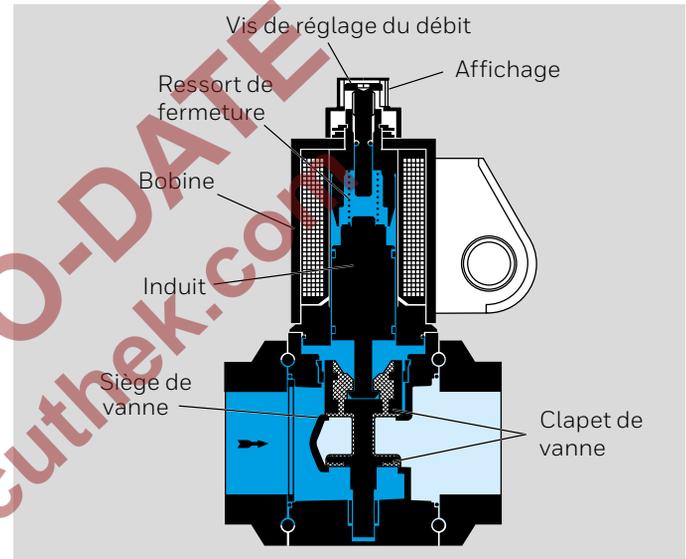

VAA 1-3../N

L'électrovanne air VAA../N s'ouvre en l'espace de 0,5 s.

3.2 Électrovanne air VAA../L à ouverture lente

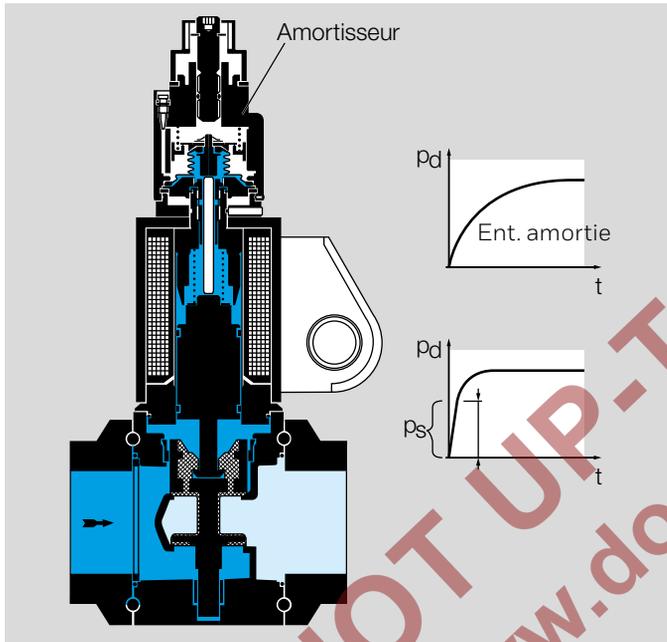

VAA 1-3../L

L'électrovanne air VAA../L s'ouvre en l'espace de 10 s.


Réglage du débit de démarrage : l'électrovanne air s'ouvre dans un premier temps rapidement puis lentement jusqu'à ouverture complète. Le débit de démarrage peut être ajusté.

Le débit de démarrage peut être réglé entre 0 et 70 % par rotation de l'amortisseur :

sens horaire – débit de démarrage plus bas,

sens antihoraire – débit de démarrage plus élevé.

3.3 Électrovanne air VAA../R à ouverture et à fermeture lente

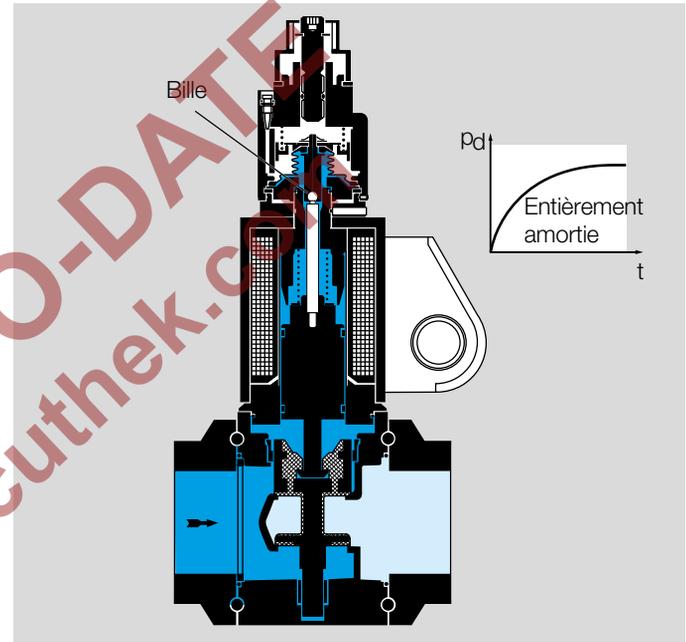


VAA 1-3../R

L'électrovanne air VAA../R s'ouvre et se ferme en l'espace de 4 s.

L'axe du noyau de fer est relié à l'axe de l'amortisseur par une bille. Cette liaison permet d'amortir le mouvement de fermeture.

3.4 Électrovanne air VAA..S/VAA..G, indicateur de position avec affichage visuel (PS = Position Switch)

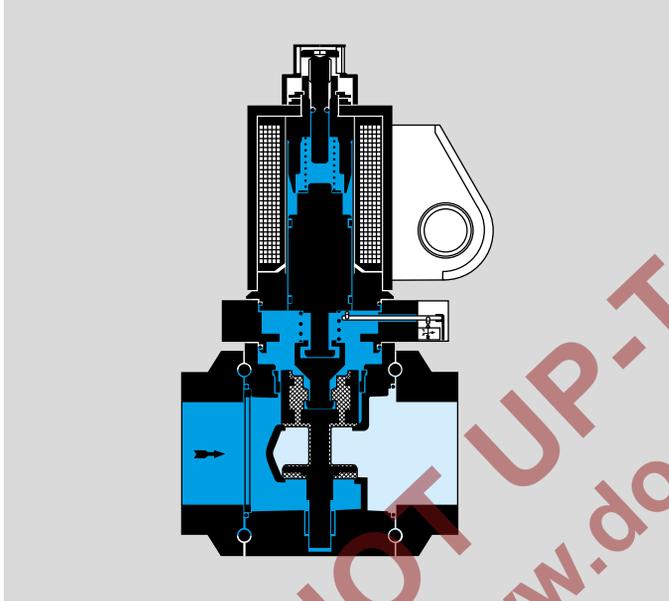

VAA 1-3..S, VAA 1-3..G

Ouverture : à l'ouverture de l'électrovanne air, l'indicateur de position commute en premier. L'affichage visuel de position est activé. Le message « ouvert » est indiqué en rouge. Ce n'est qu'alors que le double siège de vanne s'ouvre et libère l'air (dépassement de course – Overtravel).

Fermeture : l'électrovanne air VAA est mise hors tension et le ressort de fermeture pousse le double clapet de vanne sur le siège de vanne. Puis l'indicateur de position com-


mute. L'affichage visuel de position est blanc – pour « fermé ».

La bobine ne peut pas être tournée en cas d'électrovannes air avec indicateur de position et affichage visuel de position.


3.5 Plan de raccordement

Câblage selon EN 60204-1.


VAA avec presse-étoupe M20

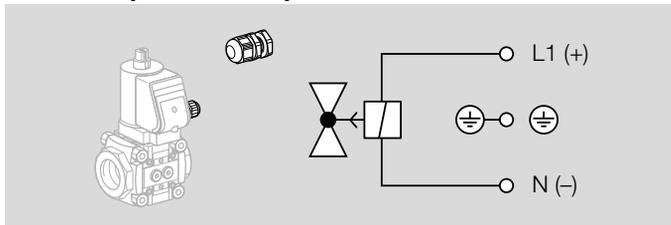

VAA avec embase

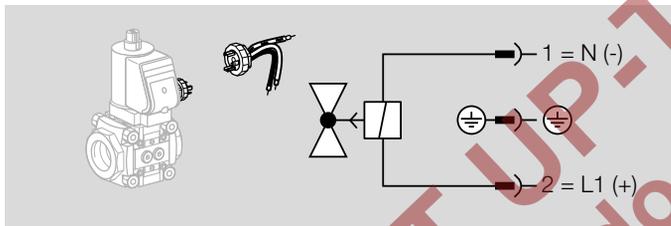

VAA..S, VAA..G avec indicateur de position et affichage visuel

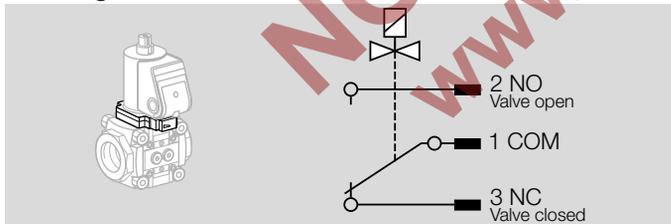


4 Débit

4.1 Calcul du diamètre nominal

Une application web pour le calcul du diamètre nominal est disponible sur www.adlatus.org.

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

4.2 Diagramme de débit VAA

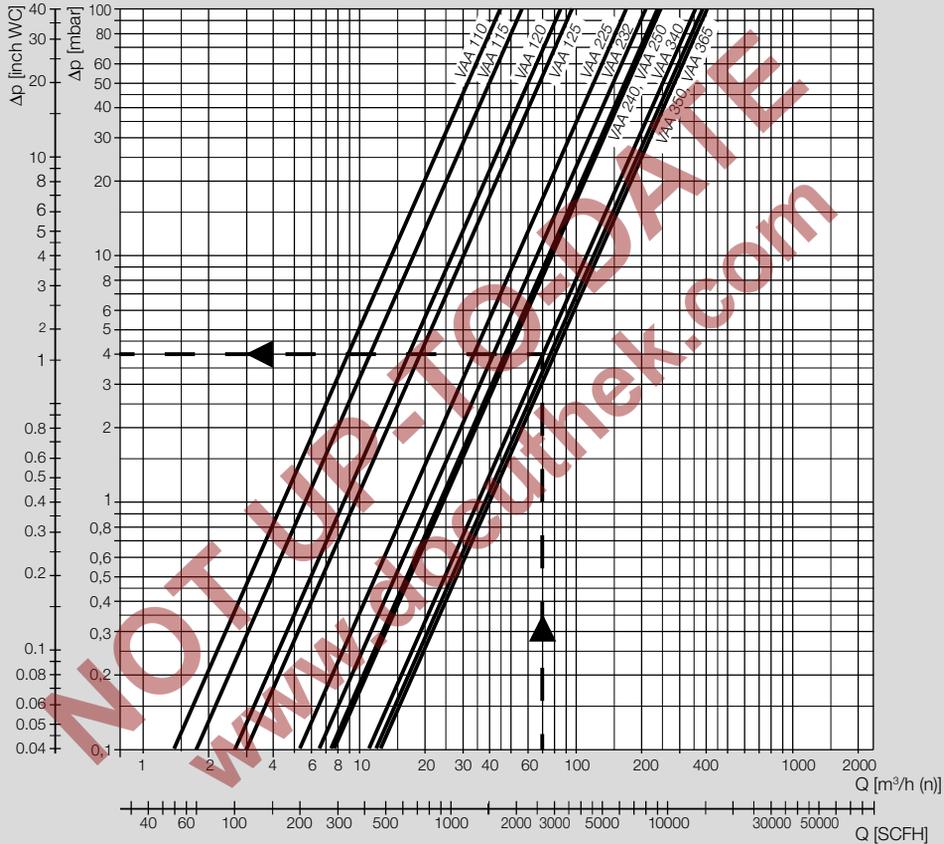

Air ($\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$)

Les courbes de débit ont été mesurées avec les brides indiquées.

* $Q_{\min.}$ = indication approximative avec ajustement de débit réduit au minimum et $\Delta p_{\max.}$

Les mètres cubes de service doivent être entrés pour déterminer la perte de charge. La perte de charge Δp alors relevée doit être multipliée par la pression absolue en bar (surpression + 1) afin de tenir compte des variations de masse volumique du fluide.

Exemple

pression amont p_u (surpression) = 0,3 bar,

type de gaz : air,

débit service $Q = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ (b),


Δp du diagramme = 4 mbar,

$\Delta p = 4 \text{ mbar} \times (1 + 0,3) = 5,3 \text{ mbar}$ sur

l'électrovanne air VAA 340

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

4.3 Débit de by-pass

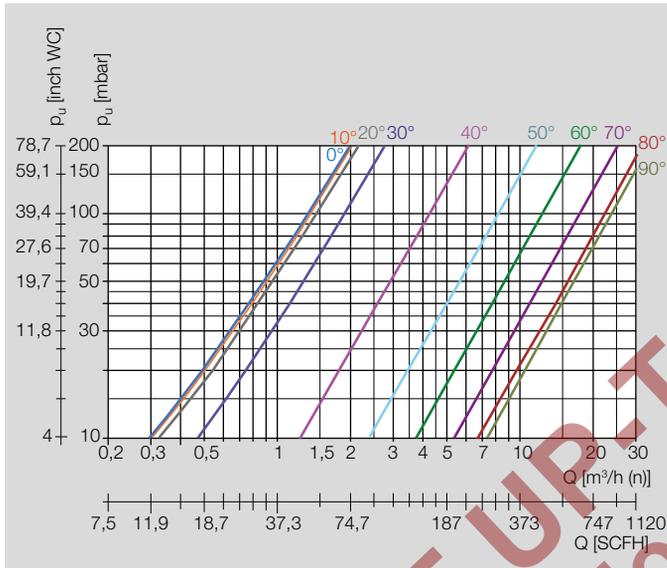

Les courbes de débit ont été mesurées avec la vanne fermée.

Le réglage de l'angle d'ouverture du by-pass dépend de la pression d'alimentation et de la quantité d'air nécessaire.

5 Sélection

5.1 ProFi

Une application web pour la sélection des produits est disponible sur www.adlatus.org.

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

5.2 Tableau de sélection


| Description | Code | VAA 1 | VAA 2 | VAA 3 | Condition |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Électrovanne air | VAA | • | • | • | |
| Tailles | 1-3 | 1 | 2 | 3 | |
| DN | | | | | |
| Sans bride | - | • | • | • | |
| Diamètre nominal de la bride amont et aval | 15-65 | 15, 25 | 15, 25, 32, 40, 50 | 40, 50, 65 | |
| Raccord de tube | | | | | |
| Taraudage Rp | R | • | • | • | |
| Bride selon ISO 7005 | F | • | • | • | Version à brides à partir de la taille 2 |
| Taraudage NPT | N | • | • | • | |
| Vitesse d'ouverture | | | | | |
| À ouverture rapide, à fermeture rapide | /N | • | • | • | |
| À ouverture lente, à fermeture rapide | /L | • | • | • | |
| À ouverture lente, à fermeture lente | /R | • | • | • | |
| Tension secteur | | | | | |
| 230 V CA, 50/60 Hz | W | • | • | • | |
| 120 V CA, 50/60 Hz | Q | • | • | • | |
| 24 V CC | K | • | • | • | |
| 100 V CA, 50/60 Hz | P | • | • | • | |
| 200 V CA, 50/60 Hz | Y | • | • | • | |
| Recopie de position | | | | | |
| Indicateur de position et affichage visuel de position | S | • | • | • | |
| Avec indicateur de position pour 24 V et affichage visuel de position | G | • | • | • | |
| Face visible | | | | | |
| Indicateur à droite | R | • | • | • | Vue du côté droit : vue dans le corps de vanne en direction du débit. |
| Indicateur gauche | L | • | • | • | Vue du côté gauche : vue dans le corps de vanne en direction du débit. |
| Raccordement électrique | | M20, embase, embase avec connecteur | M20, embase, embase avec connecteur | M20, embase, embase avec connecteur | Face visible pour le raccordement élect. : vue sur le boîtier de jonction, voir exemple de commande. |

5 Sélection

| Description | Code | VAA 1 | VAA 2 | VAA 3 | Condition |
|----------------------|------|---|---|---|---|
| Accessoires à droite | | Bouchon fileté, prise de pression, DG 17-300, by-pass | Bouchon fileté, prise de pression, DG 17-300, by-pass | Bouchon fileté, prise de pression, DG 17-300, by-pass | Vue du côté droit : vue dans le corps de vanne en direction du débit, voir exemple de commande. DG : indiquer la prise de pression amont p_U ou aval p_D . |
| Accessoires à gauche | | Bouchon fileté, prise de pression, DG 17-300, by-pass | Bouchon fileté, prise de pression, DG 17-300, by-pass | Bouchon fileté, prise de pression, DG 17-300, by-pass | Vue du côté gauche : vue dans le corps de vanne en direction du débit, voir exemple de commande. DG : indiquer la prise de pression amont p_U ou aval p_D . |

Exemple de commande

VAA 225R/NW

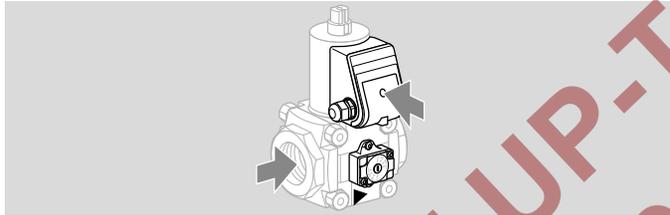

M20, montage à gauche (vue sur le boîtier de jonction)

By-pass, montage à droite (vue dans le corps de vanne en direction du débit)

Bouchon fileté, montage à gauche (vue dans le corps de vanne en direction du débit)

6 Directive pour l'étude de projet

6.1 Montage


Ne pas stocker ou monter l'appareil en plein air.




Position de montage : commande magnétique noire placée à la verticale ou couchée à l'horizontale, pas à l'envers.



L'appareil ne doit pas être en contact avec une paroi. Écart minimal de 20 mm (0,79").

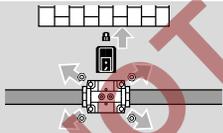

Veiller à un espace libre suffisant pour le montage et le réglage.

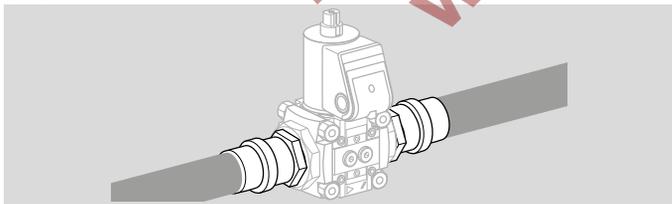

Les joints de certains raccords gaz à sertir résistent à une température de 70 °C (158 °F). Ce seuil de température

est garanti si le débit à travers la conduite est d'au moins 1 m³/h (35,31 SCFH) et si la température ambiante ne dépasse pas 50 °C (122 °F).


6.2 By-pass réglable

Via un by-pass réglable, faire fonctionner l'installation en débit mini. du brûleur ou avec de l'air secondaire.

Le by-pass ne peut être configuré qu'avec l'électrovanne air VAA.

Le débit à travers la conduite est réglé individuellement selon la molette graduée sur le by-pass. Voir page 14 (4.3 Débit de by-pass). À la livraison, le by-pass est réglé sur la position fermeture (0°).

Le by-pass peut être monté sur le côté gauche ou droit du corps parcouru par le flux.

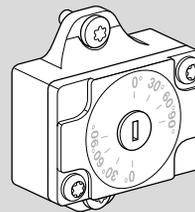


Pour le montage ultérieur sur VAA, le by-pass peut être fourni séparément, voir Accessoires, page 20 (7.3 By-pass réglable VAA /B).

7 Accessoires

7.1 Pressostat gaz DG..C

Contrôle de la pression amont p_u : l'embase du pressostat gaz côté bride amont.

Contrôle de la pression aval p_d : l'embase du pressostat gaz côté bride aval.

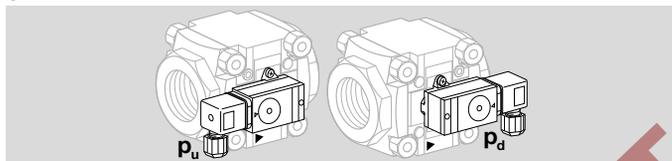


Programme de livraison :

- 1 x pressostat gaz,
- 2 x vis de fixation,
- 2 x joints d'étanchéité.

Également disponible avec contacts or, pour tensions de 5 à 250 V.

DG..VC

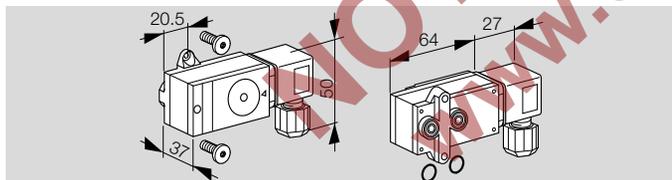


| Type | APlage de réglage [mbar] | N° réf. |
|----------|--------------------------|----------|
| DG 17VC | 2 à 17 | 75455241 |
| DG 40VC | 5 à 40 | 75455243 |
| DG 45VC | 10 à 45 | 75455244 |
| DG 110VC | 30 à 110 | 75455245 |
| DG 300VC | 100 à 300 | 75455246 |

| Type | APlage de réglage [mbar] | N° réf. |
|---|--------------------------|----------|
| Disponible avec contacts or, pour tensions de 5 à 250 V | | |
| DG 17VC..G | 2 à 17 | 75455247 |
| DG 40VC..G | 5 à 40 | 75455249 |
| DG 45VC..G | 10 à 45 | 75455250 |
| DG 110VC..G | 30 à 110 | 75455251 |
| DG 300VC..G | 100 à 300 | 75455252 |

DG..VCT

Avec brins de raccordement AWG 18

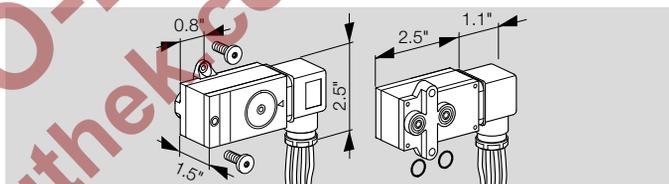

| Type | Plage de réglage [°WC] | N° réf. |
|---|------------------------|----------|
| DG 17VCT | 0,8 à 6,8 | 75454583 |
| DG 40VCT | 2 à 16 | 74214174 |
| DG 110VCT | 12 à 44 | 75454585 |
| DG 300VCT | 40 à 120 | 75454586 |
| Disponible avec contacts or, pour tensions de 5 à 250 V | | |
| DG 17VCT..G | 0,8 à 6,8 | 75454587 |
| DG 40VCT..G | 2 à 16 | 75454588 |
| DG 110VCT..G | 12 à 44 | 75454589 |
| DG 300VCT..G | 40 à 120 | 75454590 |

7.2 Jeu de fixation DG..C pour VAX 1-3


N° réf. : 74922376,

programme de livraison :

- 2 x vis de fixation,
- 2 x joints d'étanchéité.

7.3 By-pass réglable VAA /B

Pour le montage ultérieur sur VAA, le by-pass peut être fourni séparément.

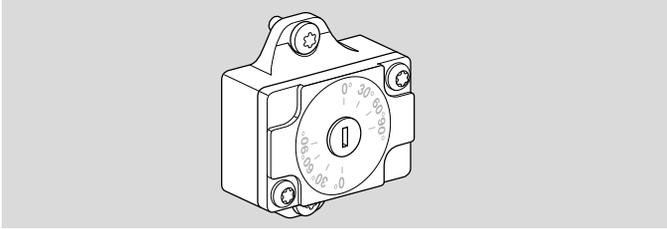

Le by-pass peut être monté sur le côté gauche ou droit du corps parcouru par le flux.

N° réf. : 74926325

7.4 Prises de pression



Programme de livraison

1 x prise de pression avec 1 x joint d'étanchéité profilé,
Rp 1/4 : n° réf. 74923390.

1 x prise de pression (acier) avec 1 x joint d'étanchéité profilé (Viton),

1/4 NPT : n° réf. 74921869.

8 Caractéristiques techniques

8.1 Conditions ambiantes

Givrage, condensation et buée non admis dans et sur l'appareil.

Éviter les rayons directs du soleil ou les rayonnements provenant des surfaces incandescentes sur l'appareil. Tenir compte de la température maximale ambiante et du fluide !

Éviter les influences corrosives comme l'air ambiant salé ou le SO₂.

L'appareil ne doit être entreposé/monté que dans des locaux/bâtiments fermés.

L'appareil est conçu pour une hauteur d'installation maximale de 2000 m NGF.

Température ambiante : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F), condensation non admise.

Une utilisation permanente dans la plage de température ambiante supérieure accélère l'usure des matériaux élastomères et réduit la durée de vie (contacter le fabricant).

Température d'entreposage = température de transport : -20 à +40 °C (-4 à +104 °F).

Type de protection : IP 65.

L'appareil n'est pas conçu pour un nettoyage avec un nettoyeur haute pression et/ou des détergents.

8.2 Caractéristiques mécaniques

Types de gaz : air propre. L'air doit être propre et sec dans toutes les conditions de température et sans condensation.

Température du fluide = température ambiante.

Homologation CE , pression amont p₀ maxi. : 500 mbar (7,25 psig).

L'ajustement de débit limite le débit maximum à une plage d'env. 20 à 100 %.

Réglage du débit de démarrage : de 0 à env. 70 %.

Temps d'ouverture :

VAA../N à ouverture rapide : < 1 s ;

VAA../L à ouverture lente : jusqu'à 10 s maxi.,

VAA../R à ouverture lente : 4 s.

Temps de fermeture :

VAA../N, VAA../L à fermeture rapide : < 1 s,

VAA../R à fermeture lente : 4 s.

Fréquence de commutation :

VAA../N : toute fréquence, 30 x par minute au maximum.

VAA../L : 2 x par minute au maximum.

VAA../R : 6 x par minute au maximum.

Corps de vanne : aluminium,

joint de vanne : caoutchouc EPDM.

Brides de raccordement :

jusqu'à la taille 3 : avec taraudage Rp selon ISO 7-1, NPT selon ANSI/ASME ;

à partir de la taille 2 : avec bride ISO de PN 16 (selon ISO 7005) .

Presse-étoupe : M20 x 1,5.

Raccordement électrique : câble avec 2,5 mm² (AWG 12) maxi. ou embase avec connecteur selon EN 175301-803.

Durée de fonctionnement : 100 %.

Facteur de puissance de la bobine : cos φ = 0,9.

8.3 Caractéristiques électriques

Tension secteur :

230 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ;

200 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ;

120 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ;

100 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ;

24 V CC, ±20 %.

Consommation :

| Type | Tension | Puissance |
|--------------|----------|--------------|
| VAA 1 | 24 V CC | 25 W |
| VAA 1 | 100 V CA | 25 W (26 VA) |
| VAA 1 | 120 V CA | 25 W (26 VA) |
| VAA 1 | 200 V CA | 25 W (26 VA) |
| VAA 1 | 230 V CA | 25 W (26 VA) |
| VAA 2, VAA 3 | 24 V CC | 36 W |
| VAA 2, VAA 3 | 100 V CA | 36 W (40 VA) |
| VAA 2, VAA 3 | 120 V CA | 40 W (44 VA) |
| VAA 2, VAA 3 | 200 V CA | 40 W (44 VA) |
| VAA 2, VAA 3 | 230 V CA | 40 W (44 VA) |

Charge du contact de l'indicateur de position :

| Type | Tension | Courant (charge résistive) | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-------|
| | | mini. | maxi. |
| VAA..S | 12–250 V CA, 50/60 Hz | 100 mA | 3 A |
| VAA..G | 12–30 V CC | 2 mA | 0,1 A |

Fréquence de commutation de l'indicateur de position : 5 x par minute au maximum.

| Courant de commutation | Cycles de commutation* | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| | cos φ = 1 | cos φ = 0,6 |
| 0,1 | 500 000 | 500 000 |
| 0,5 | 300 000 | 250 000 |
| 1 | 200 000 | 100 000 |
| 3 | 100 000 | – |

* Limités à 200 000 cycles de commutation pour installations de chauffage.


8.4 Valeur k_V

k_V = coefficient de débit (k_V min. = indication approximative avec ajustement de débit réduit au minimum)

| Type | k_V max. m ³ /h | k_V min. m ³ /h |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| VAA 115 | 6,4 | 2 |
| VAA 120 | 9,6 | 2 |
| VAA 125 | 10,9 | 2 |
| VAA 225 | 19,2 | 5,3 |
| VAA 232 | 24,1 | 5,3 |
| VAA 240 | 26,7 | 5,3 |
| VAA 250 | 27,2 | 5,3 |
| VAA 340 | 38,6 | 8,5 |
| VAA 350 | 41,8 | 8,5 |
| VAA 365 | 43,5 | 8,5 |


9 Dimensions hors tout

9.1 VAA avec taraudage Rp [mm]

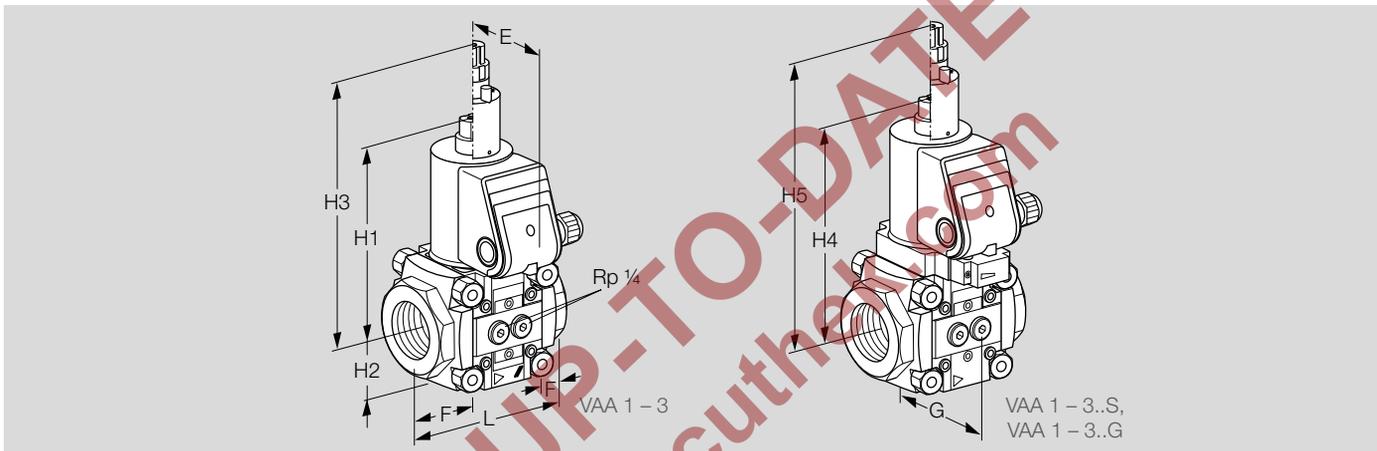



| Type | Raccordement | | Dimensions [mm] | | | | | | | | | Poids [kg] |
|---------|--------------|----|-----------------|----|----|-------|-----|----|-----|-----|-----|------------|
| | Rp | DN | L | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
| VAA 115 | 1/2 | 15 | 75 | 75 | 15 | 67,3 | 143 | 32 | 208 | 161 | 226 | 1,4 |
| VAA 120 | 3/4 | 20 | 91 | 75 | 23 | 67,3 | 143 | 32 | 208 | 161 | 226 | 1,5 |
| VAA 125 | 1 | 25 | 91 | 75 | 23 | 67,3 | 143 | 32 | 208 | 161 | 226 | 1,4 |
| VAA 225 | 1 | 25 | 127 | 85 | 29 | 98,2 | 170 | 47 | 235 | 191 | 256 | 3,8 |
| VAA 232 | 1 1/4 | 32 | 127 | 85 | 29 | 98,2 | 170 | 47 | 235 | 191 | 256 | 3,8 |
| VAA 240 | 1 1/2 | 40 | 127 | 85 | 29 | 98,2 | 170 | 47 | 235 | 191 | 256 | 3,8 |
| VAA 250 | 2 | 50 | 127 | 85 | 29 | 98,2 | 170 | 47 | 235 | 191 | 256 | 3,6 |
| VAA 340 | 1 1/2 | 40 | 155 | 85 | 36 | 113,3 | 180 | 59 | 245 | 201 | 266 | 5,2 |
| VAA 350 | 2 | 50 | 155 | 85 | 36 | 113,3 | 180 | 59 | 245 | 201 | 266 | 5,0 |
| VAA 365 | 2 1/2 | 65 | 155 | 85 | 36 | 113,3 | 180 | 59 | 245 | 201 | 266 | 4,8 |

9.2 VAA avec taraudage NPT [pouces]

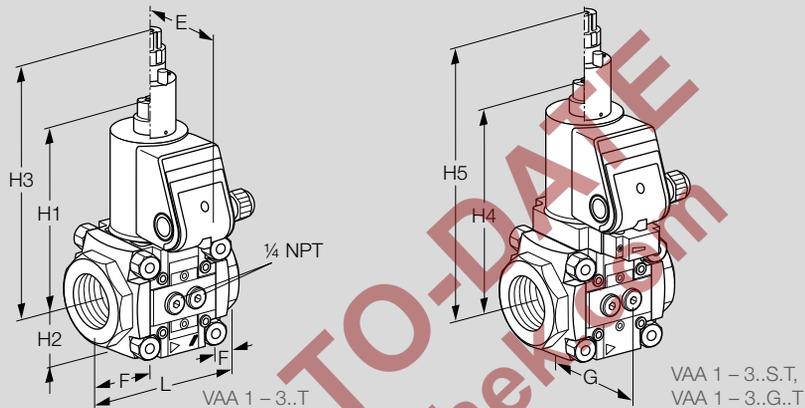

| Type | Raccordement | | Dimensions [po] | | | | | | | | | Poids [lbs] |
|---------|--------------|----|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | NPT | DN | L | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
| VAA 115 | 1/2 | 15 | 2,95 | 2,95 | 0,59 | 2,65 | 5,63 | 1,26 | 8,19 | 6,34 | 8,9 | 3,08 |
| VAA 120 | 3/4 | 20 | 3,58 | 2,95 | 0,91 | 2,65 | 5,63 | 1,26 | 8,19 | 6,34 | 8,9 | 3,30 |
| VAA 125 | 1 | 25 | 3,58 | 2,95 | 0,91 | 2,65 | 5,63 | 1,26 | 8,19 | 6,34 | 8,9 | 3,08 |
| VAA 225 | 1 | 25 | 5,00 | 3,32 | 1,14 | 3,87 | 6,69 | 1,85 | 9,25 | 7,52 | 10,1 | 8,36 |
| VAA 232 | 1 1/4 | 32 | 5,00 | 3,32 | 1,14 | 3,87 | 6,69 | 1,85 | 9,25 | 7,52 | 10,1 | 8,36 |
| VAA 240 | 1 1/2 | 40 | 5,00 | 3,32 | 1,14 | 3,87 | 6,69 | 1,85 | 9,25 | 7,52 | 10,1 | 8,36 |
| VAA 250 | 2 | 50 | 5,00 | 3,32 | 1,14 | 3,87 | 6,69 | 1,85 | 9,25 | 7,52 | 10,1 | 7,92 |
| VAA 340 | 1 1/2 | 40 | 6,10 | 3,32 | 1,42 | 4,46 | 7,09 | 2,3 | 9,65 | 7,91 | 10,5 | 11,40 |
| VAA 350 | 2 | 50 | 6,10 | 3,32 | 1,42 | 4,46 | 7,09 | 2,3 | 9,65 | 7,91 | 10,5 | 11,00 |
| VAA 365 | 2 1/2 | 65 | 6,10 | 3,32 | 1,42 | 4,46 | 7,09 | 2,3 | 9,65 | 7,91 | 10,5 | 10,56 |

9.3 VAA 2-3 avec bride ISO [mm]

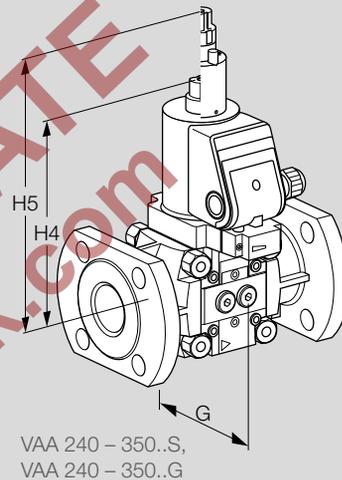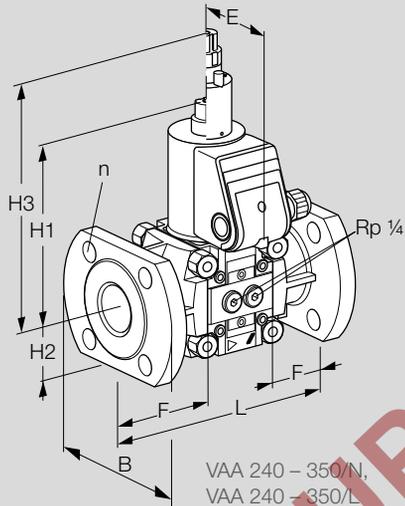

| Type | Raccorde- ment DN | Dimensions [mm] | | | | | | | | | | n | Poids [kg] |
|---------|-------------------------|-----------------|----|----|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|------------|
| | | L | E | F | G | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | |
| VAA 240 | 40 | 200 | 85 | 66 | 98,2 | 150 | 175 | 56 | 240 | 196 | 258 | 4 | 5 |
| VAA 350 | 50 | 230 | 85 | 74 | 113,3 | 165 | 180 | 65 | 245 | 200 | 265 | 4 | 6,5 |

10 Convertir les unités

Voir www.adlatus.org

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

11 Cycles de maintenance

VAA demande peu d'entretien.

Nous recommandons d'effectuer un essai de fonctionnement annuel.

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

Pour informations supplémentaires

La gamme de produits Honeywell Thermal Solutions comprend Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder et Maxon. Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur ThermalSolutions.honeywell.com ou contactez votre ingénieur en distribution Honeywell.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
T +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

© 2022 Elster GmbH

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

Honeywell

**krom
schroder**